

GC2 Paneli

Kullanım Kılavuzu



V1.14 Firmware

Sisteme Genel Bakış	3
Özellikler	3
Temel Çalışma Şekli	4
Sensör Tipleri/Bölgeler	4
Duman/Isı Koruması	4
Hırsızlıktan Korunma	4
Kullanıcı Kodları	4
Alarmlar	4
Mesajlar	4
Arıza Uyarıları	4
Kablosuz Sensörler	4
Kontrol Panelinin Özellikleri	5
Ekranlar	6
Ana Ekranı	6
Güvenlik Ekranı	6
Devreye Sokma Ekranı	6
Menü Ekranı	6
Durum Ekranı	6
Hırsızlıktan Korunma	7
Örnek Zemin Planı	7
Sensör Durumu	8
Kapalı Sensörler Denetleniyor	8
Her Sensörün Durumunu İzleme	9
Bir Sensörün Yanlış Alarmı ile Uğraşma	9
Sensörün Bypass Edilmesi	10
Sensörlerin Zorla Bypass Edilmesi	10
Etkinleştirin ve Bypass Devre Dışı Bırak	10
Bekleme Modu	11
Bekleme Modunda Giriş Süresi	11
Bekleme Modunda Hızlı Çıkış	11
Bekleme Modunda Sessiz Kontrol	12
Bekleme Modunda Devreye Sokma	12
Uzakta Modu	13
Uzakta Modunda Çıkış ve Giriş Süreleri	13
Çıkış Süresini Yeniden Başlatma	13
Uzakta Modunda Sessiz Kontrol	13
Uzakta Modunda Hızlı Çıkış	14
Otomatik Bekleme Modu	14
Uzakta Modu için Devreye Sokma	14
Sistemin Devreden Çıkarılması	15
Bekleme Modunda Devreden Çıkarma	15
Uzakta Modunda Devreden Çıkarma	16
Bir Hırsızlık Alarmı Oluştığında	16
Hırsızlık Alarm Sireni	16
Alarm Belleği	16
Opsiyonel İki Yönlü Sesli İletişimler	17
Anahtarlık: Kurma ve Çıkartma	17
Anahtarlık Kol	17
Anahtarlıkla Devreden Çıkarma	17
Acil Alarm Etkinleştirin	17
Yardımcı Çıkış Etkinleştirin	17
Kablosuz Tuş Takımıyla Devreye Sokma ve Devreden Çıkarma	18
Kablosuz Tuş takımı Silahlandırıyor	18
Kablosuz Tuş Takımı Devreden Çıkarma	18
Yangın Alarmı	18
Polis Alarmı	18
Duman ve Isı Koruma	19
Bir Yanlış Yangın Alarmının Durdurulması	19
Önerilen Yangın Alarmı Konumları	21
Burada bir alarmı monte etmeyin:	21
Acil Eylem Planı	22

Acil Sağlık İşlevleri	23
24 Saat Acil Sağlık Düğmeleri	23
Sistem Arıza Uyarıları	24
Arıza Uyarısı Simgesi	24
Mevcut Arıza Uyarılarını Görüntüleyin	24
Arıza Uyarısı Bip Sesini Kapatma	24
Sistem Durumu Simgeleri	25
AC Güç Açık	25
AC Güç Kapalı	25
Telefon Hattı Arızası Simgesi	25
İskandil Devre Dışı Simgesi	25
Yedek Pil Durumu Simgesi	25
Test Modu Simgesi	25
Uzaktan Erişim Simgesi	25
GPRS Şebekesi Durumu Simgesi	25
Ev Simgesi	25
Mesajlar	26
Mesajların Görüntülenmesi	26
Mesajların Okunması	26
Gizli Mesajların Okunması	27
Mesajların Filtrelenmesi	27
Mesajların Sıralanması	27
Telefon İle Uzaktan Kontrol	28
Sistemin Aranması	28
Sistemin Uzaktan Kontrol Edilmesi	28
Sensörlerin Uzaktan Bypass Edilmesi	29
Sistem Ayarlar	30
Kullanıcı Yönetimi	30
Kullanıcı Kodunun Ayarlanması	30
BİR Kullanıcı Kodunun Eklenmesi	30
Kullanıcı Kodu Erişim Planları	31
Kullanıcı Kodları	32
Zorlama Kullanıcı Kodunun Ayarlanması	33
Gizli Zorlama Düğmesi	33
Sistem Geçmişi	34
Sistem Testi	34
Sensör Testi	35
Panel Testi	35
Telefon Testi	35
GPRS Modül Testi	36
MELODİ KURULUMU	37
Parlaklık/Ses Seviyesi	38
Arka Aydınlatma Zaman Aşımı	38
Ekranın Temizlenmesi	38
Dokunmatik Ekranın Kalibrasyonu	39
Tarih ve Saati Ayarla	39
Yazılım Versiyonunu Görüntüleyin	40
TEDARİKÇİ BİLGİ EKRANI VE GERİ ARAMA BUTONU	40
Tedarikçi Bilgi Ekranına Erişim	40
Servis Geri Arama Talebi	40
Programladığı Seçenekler	41
Siren Çalma Süresi	41
Sensör Başlatma Sayısının Sınırlandırılması	41
Yangın Kornası Çalma Süresi	41
Çıkış Süresi	41
Giriş Süresi	41
24 Saat Acil Sağlık İşlevleri	42
Hızlı Devreye Sokma	42
Hızlı Bypass	42
Hızlı Çıkış	42
Otomatik Bypass İptali	42
Otomatik Bekleme	42

Anahtarlık Ses	42
Anahtarlık Devre Dışı Bırakın	43
Anahtarlık Seçenekleri	43
Kablosuz Tuş Takımı Acil Sağlık Tuşları	43
Çıkış Süresini Yeniden Başlatma	43
İptal Gösterimi	44
İptal Süresi	44
Çevirici Süresi	44
İki Yönlü Sesli İletişim	44
Telefonla Uzaktan Kontrol Cevabı	44
Kurulumu Yapan Kişiyi Özel Bilgi	45
Servis Bilgisi	47
Önemli Güç Kaynağı Bildirisi	47
Düzenleyici Bilgiler	48
FCC Telefon Kuralları ve Düzenlemeleri	48
FCC Bölüm 68 Bildirisi	48
Alarm Çevirme Ekipmanı	49
Kablosuz Ürün Bildirisi	49
FCC ve Industry Canada Yasal Bilgileri	50
Industry Canada Bildirisi	50
Önemli Bildiri	52
Alarm Sistemi Sınırlamaları	52
Sınırlı Garanti	54

SISTEME GENEL BAKIŞ

Bu sistem, kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanan seçeneklere göre hırsızlık, yangın ve acil sağlık olmak üzere üç türlü koruma sağlar. Sistem, ani ve iç mekan hırsızlık koruması sağlayan renkli dokunmatik ekranlı Kontrol Panelinden ve kablosuz duman ve karbonmonoksit dedektörlerinden oluşur. Ek olarak, opsiyonel kumanda anahtarlıkları, kablosuz panik düğmeleri ve tuş takımları sağlanabilir veya yüklenebilir.

Sistem tüm koruma “bölgelerini” ve kendi durumunu izler. Kontrol Paneli izleme bilgisini gösterir ve alarm sirenini kontrol eder. Sisteminiz bir Merkezi İstasyona alarm ve durum raporlarını gönderecek şekilde ayarlanabilir ve alarm izleme operatörüyle iki yönlü sesli iletişim kurabilme kapasitesine sahip olabilir.

ÖZELLİKLER

Sisteminizde dahil olabilecek standart özelliklerin ve seçeneklerin bir listesi aşağıda bulunmaktadır. Hangi seçeneklerin sizin için kullanılabilir olduğunu kurulumu yapan kişiye sorun ve kutucukları işaretleyin edin.

- **Bekleme ve Uzakta** devreye sokma modları: Bekleme Modu yalnızca sistemi dış mekanda devreye sokar ve genellikle konut doluyken gece saatlerinde kullanılır. Uzakta Modu sistemi hem iç mekan hem de dış mekanda devreye sokar; konutta kimse olmadığında kullanılır.
- Sistemi çalıştırmak için 60 adet 4'er rakamlı eşsiz kodlar kullanılır: Sistem diğer Kullanıcı Kodlarını atayabilen ve saklı tutabilen bir **Ana Kullanıcı Kodunu** desteklemektedir.
- 60 Kullanıcı Kodlarından birisi **Zorlama Kullanıcı Kodu** olarak işler. Sistemin bu kod ile kontrol edilmesi normal çalışma izlenimi verir ancak bunu gizlice kullanarak Merkezi İstasyona “zorlama” raporu gönderilir ve yardım için sessiz bir alarm başlatılır.
- Kontrol Panelinden sesli anonslar: Sistemin sahip olduğu sensörler için atanabilen açıklayıcı kelimeler sözlüğü sayesinde istenirse “ön kapı” veya “yatak odası penceresi” gibi eşsiz anonslar belirlenebilir.
- Z Dalgası etkin ev araç gereçlerinin uzaktan kontrolü için bütünleşik Z Dalgası kontrolörüyle ev otomasyonu özelliği (opsiyonel özellik).
- Sistem olay günlüğüyle alarm geçmişi: Her alarm ve sistem uyarısı sistemin belleğinde kaydedilir. Bu olaylar Kontrol Panelinde veya Merkezi İstasyon tarafından uzaktan görüntülenebilir ve incelenebilir.
- Sistemin ekranında gerçek zamanlı saat ve takvim görünür ve olay günlüğündeki öğelere zaman damgası eklemek için kullanılırlar.

NOT: Bir iş yerinde kurulmuşsa bu Kontrol Paneli sadece hırsızlığa karşı koruma için kullanılır (yangından korunma için kullanılmaz) ve hırsızlık koruması ticari meskunlar ile sınırlıdır ve banka kasalarında kullanılmaz.

- ☐ İki yönlü sesli iletişim: Bir alarm sonrasında sistem otomatik olarak Merkezi İstasyon operatörüyle bağlantı kurar ve böylece konut içindeki insanlar ile görüşme sağlanabilir.
- ☐ Sistemin telefon ile uzaktan kontrolü.
- ☐ Sistemin bir Internet üzerinden bir Web etkin cihaz kullanılarak uzaktan kontrolü (hücresel GPRS seçeneği gereklidir).
- ☐ Opsiyonel üç adet 24 saat acil sağlık işlevleri bulunmaktadır: Panik, Yangın ve Acil Sağlık. Bu işlevler Kontrol Paneli üzerindeki düğmelerle, kablosuz sensörleri kullanılarak, kablosuz tuş takımından veya taşınabilir cihazlardan (örneğin panik düğmesi kumandası) etkinleştirilebilir.

TEMEL ÇALIŞMA ŞEKLİ

Sisteminizin desteklediği genel çalışma konseptleri aşağıda yer almaktadır. Bu konseptleri anlamanız güvenlik sisteminizi tam kapasiteyle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Sensör Tipleri/Bölgeler

Sistemin kablosuz sensörleri seçilen "tipleri" (genelde "bölgeler" olarak adlandırılır) atanmıştır. Sensör tipi, sistemin sensörden gelen bir sinyale nasıl ve ne zaman yanıt vereceğini belirler. Bazı sensörler 24 saat devredeyken bazıları yalnızca sistem devreye sokulduğunda devrede olurlar.

Duman/Isı Koruması

Sisteminizde kablosuz duman ve ısı dedektörleri kurulmuş ve bunlar 24 saat devredeyse duman algılandığında sesli bir alarm duyuracaktır ve Merkezi İstasyona yangın alarmı gönderebilecektir. Acil sağlık planlaması ve tahliye bilgisi için bkz. "*Duman/Isı Koruması*" sayfaya 4.

Hırsızlıktan Korunma

Hırsızlıktan korunma ani ve iç mekan sensörleriyle sağlanır. Sistem Uzakta Modunda devreye sokulduğunda hem ani hem de iç mekan sensörleri devreye sokulur ve bir alarm başlatılabilir. Sistem Bekleme Modunda devreye sokulduğunda yalnızca ani sensörleri devreye sokulur ve bir alarm başlatılabilir.

Devreye sokma modlarından ikisi de alarm başlatılmadan konuttan ayrılmaya yetecek kadar bir Çıkış Süresi sunar. Konuta giriş yapıldığında sistemi devreden çıkarmanıza yetecek kadar Giriş Süresi etkinleşir.

Sensörleri bir melodi ve/veya sesli anons duyuracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sistem devreden çıkarılırken kapılarınızı ve pencerelerinizi izleyebilirsiniz.

Kullanıcı Kodları

Sistemin kurucusu sisteminiz için zaten bir Ana Kullanıcı Kodunu programlamıştır. Bu kod, diğer kullanıcı kodlarını atamak ve değiştirmek gibi işlemler için sistemi kontrol etmede kullanılabilirler. Ana Kullanıcı Kodu

aynı zamanda Kullanıcı Araç Kutusunda birkaç sistem kurulum ayarına erişimi sağlar.

Alarmlar

Bir alarm oluştuğunda Kontrol Panelinin sireni ve harici siren (kurulmuşsa) önceden ayarlanan süre boyunca duyurulur. Alarmlar sırasında ve devreden çıkardıktan sonra alarm geçmişi düğmesi oluşturulan tüm alarmları görüntüler ve buna sensörler de dahildir. Alarm geçmişi sistemin devreye sokulacağı bir sonraki zamanı temizler veya bu elle temizlenebilir.

Mesajlar

Güvenlik sisteminiz Merkezi İstasyondan mesaj alımını destekler. Mesajlar sistem güncellemeleri, ek hizmetler, özel bölgesel hava durumu uyarıları vb. şeklinde olabilir.

Arıza Uyarıları

Sistem anormal çalışma koşulları için kendini izler ve herhangi bir arıza algılanırsa sizi uyarır. Arıza koşulları Merkezi İstasyona rapor edilebilir.


Kablosuz Sensörler

Güvenlik sisteminiz kablosuz sensörler ile birlikte gelir. Bazı sensörler görünürken bazıları kapı kasalarıyla veya sensörün yerleştirildiği yere göre gizlenebilir. Kurulumunuzun tipine ve Kontrol Panelinde kaç sensörün bulunduğuna bağlı olarak sensörler aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kapı/Pencere Sensörü	Hareket Dedektörü
Kırık Cam Sensörü	Duman/Isı Alarmı
CO Sensörü	Panik Düğmesi
	Kumandası
Anahtarlık	Kablosuz Tuş Takımı ve
	Kablosuz Dokunmatik
	Ekran Tuş Takımı

KONTROL PANELİNİN ÖZELLİKLERİ

Kontrol Panelinin Özelliklerinin tam açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın.

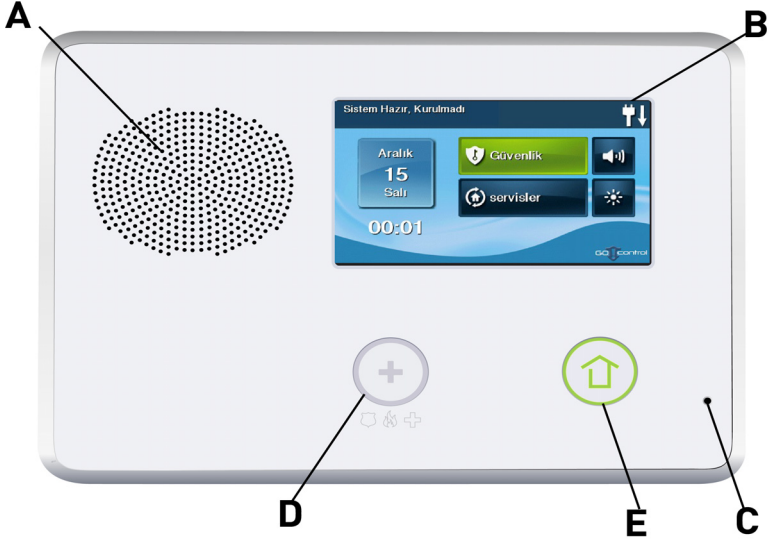

A Alarm İskandili ve Hoparlör

Tüm sistem yerel alarmlarını, sesli komutları, sistem seslerini ve Merkezi İstasyon ile iki yönlü sesli iletişim için sesleri duyurur.

B Dokunmatik Renkli Ekran

Tüm sistem bilgisini, durum, programlama ve tuş takımı gibi işlevleri gösterir. Saat, takvim ve hava durumu bilgisini dönüşümlü olarak gösterir (değiştirmek için elle basın)

C Mikrofon

Merkezi İstasyon ile sesli iletişim için

D Acil Sağlık Düğmesi/Gösterge

Acil sağlık alarmları için etkinleştirildiğinde **Beyaz** renkte yanar. Acil sağlık alarmları sırasında **Beyaz** renkte yanıp söner.

E Ana Ekran Düğmesi/Gösterge

Sensör Durumu

Tüm sensörler kapatıldığında **Yeşil** renkte yanar (devreye sokmaya hazır)

Hiçbir sensör açık değilken yanmaz (devreye sokmaya hazır değil)

Devreye Sokma Durumu

Sistem devreye sokulduğunda **Kırmızı** renkte yanar

Giriş Süresi boyunca **Kırmızı** renkte yanıp söner

Alarm Belleği

Alarm sırasında **Kırmızı** renkte yanıp söner

Sistem devredeyken bir alarmdan sonra **Kırmızı** renkte yanıp söner

Güç Kesintisi

Güç sağlanamadığında **Beyaz** renkte yanıp söner (sistem pilden beslenir)

Tüm sensörler kapatıldığında **Yeşil** renkte yanıp söner (devreye sokmaya hazır)

Hiçbir sensör açık değilken **Turuncu** renkte yanıp söner (devreye sokmaya hazır değil)

Sistem devredeyken **Kırmızı** renkte yanıp söner.

EKRANLAR

Kontrol Paneli renkli dokunmatik ekranı kullanarak programlanabilir ve çalıştırılabilir. Ekranda çeşitli düğmeler, göstergeler ve size yol gösterecek ve bilgi verecek olan metinler görünür.

Ekranın üst çubuğu mevcut sistem modunu, bekleyen uyarılara ilişkin kayan metinleri ve sistem durumu simgelerini gösterir.

Ana Ekranı

Ana Ekranda sistemin durumunu gösteren simgeler bulunur. Ayrıca tarih ve saat bilgisi gösterilir. Ana Ekranda **Güvenlik**, **Servisler**, **Sessiz Kontrol** ve **Ekranı Kapat** düğmeleri bulunur.



ÖNERİ: Servisler Z Dalgası cihazlarını kontrol etmek için kullanılan bir sistem seçeneğidir ve aktif değilse düğme görünmez.

- Kontrol Panelinin  düğmesine basıldığında Ana Ekran görüntülenir.

Güvenlik Ekranı

Güvenlik ekranı sistem durumunu gösterir ve **Kurma**, **Menü** ve **Durum** için 3 düğme gösterir. Ayrıca tarih ve saat bilgisi gösterilir. Bekleyen mesajlar, alarmlar veya arıza uyarıları varsa Güvenlik Ekranı bekleyen mesaj, alarm veya uyarının sayısını gösteren butonları görüntüler.



Devreye Sokma Ekranı

Devreye Sokma Ekranı sistemin güvenlik bölümünü devreye sokmak için kullanılır. Sistemin durumu ile **Ev içi** ve **Ev Dışı** modları için devreye sokma düğmelerini görüntüler. **Giriş Gecikmesi** ve **Sessiz Çıkış** için opsiyonel işaret kutuları görünür.




Menü Ekranı

Menü ekranında ekranın üst kısmında sistem durumu ve 3 ana düğme görünür: **Kurma** düğmesi ve **Ayarlar** düğmesi her zaman görünür. Acil sağlık seçeneği ayarlanmışsa **Acil Sağlık** düğmesi görünür. **Melodi** ve **Ses** işaret kutuları görünür.



Durum Ekranı

Durum Ekranı, sistemin durumunu ve varsa uyarıları kayıt formatında kaydırılabilir bir liste halinde gösterir. Uyarıların tarihi, saati ve tipi görüntülenen kayıta listelenir.

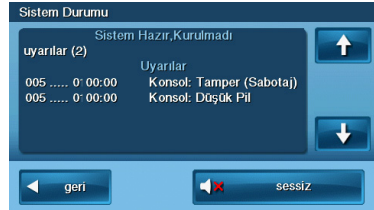

Sessiz için bir seçenek düğmesi görüntülenir ve sistem durumunun sesli anonslarını **durdurmak** için kullanılabilir. Durum mesajlarında ilerlemek için **↑** ve **↓** oklarını kullanın.


HIRSIZLIKTAN KORUNMA

Sisteminiz kurulumu yapan kişi tarafından kurulduğunda belirli kapıları ve pencereleri izlemek için kablosuz sensörler yerleştirilir. Kurulumu yapan kişi bu kapıları ve pencereleri belirlerken izinsiz bir girişin meydana gelebileceği ve algılanabileceği yerler olup olmadığını dikkate alır. Her bir sensör sistemin belirli bir şekilde yanıt vermesi için programlanmıştır. Her sensör ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Programladığı Seçenekler" on page 41.

Duman dedektörleri, karbonmonoksit dedektörleri, panik düğmeleri vb sensör tipleri her zaman aktiftir ve herhangi bir zamanda alarm başlatabilirler. Korunan kapılar ve pencerelerdeki diğer sensörler sistemin hırsızlıktan korunma kısmının bir parçasıdır ve açılabilir veya kapatılabilir. Güvenlik sisteminin hırsızlıktan korunma kısmının açılmasına "Sistemin Devreye Sokulması" denir. Sistemin hırsızlıktan korunma kısmı iki modda devreye sokulabilir: Bekleme Modu veya Uzakta Modu.

ÖRNEK ZEMİN PLANI

Aşağıdaki zemin planına bakın. Bu plan tipik konu kurulumlarını, çeşitli kablosuz sensör tiplerini ve bunların işlevlerini göstermektedir.

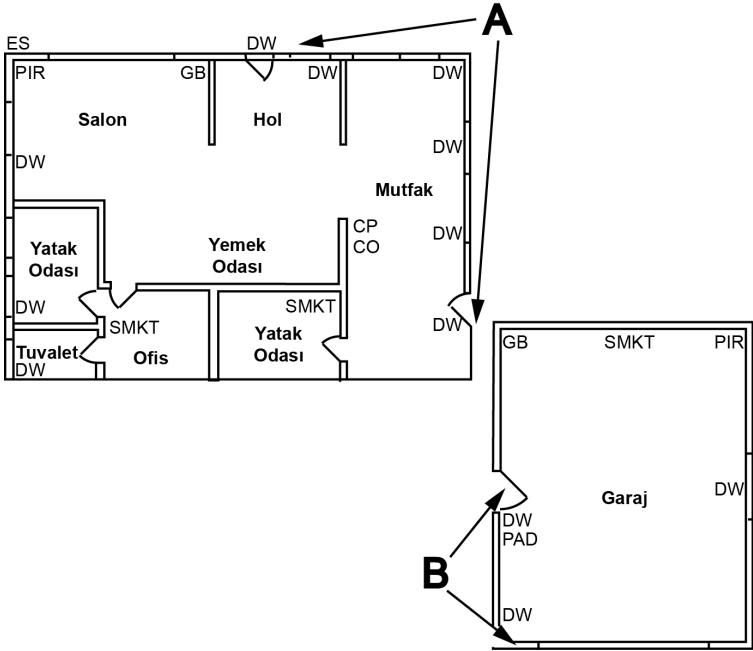

A	Ön ve yan kapı sensörlerinde gecikmeli süresi bulunur.	SMKT	Duman dedektörü
B	Yan ve ana garaj kapısı sensörlerinde gecikmeli süresi bulunur.	CO	Karbonmonoksit dedektörü
CP	Kontrol paneli	GB	Kırık cam sensörü
DW	Kapı/pencere sensörü	PAD	Kablosuz tuş takımı
PIR	Hareket dedektörü	ES	Harici sireni

NOT: Bu güvenlik sistemi *UL 681: Hırsızlık ve Soygun Alarm Sistemleri* ve *UL 827: Merkezi İstasyon Alarm Servisleri* ile uyumludur.

SENSÖR DURUMU

Güvenlik sistemi eviniz veya iş yerinizdeki korunan kapı ve pencerelere takılan tüm sensörleri sürekli olarak izler. Kontrol Paneli, sensör bulunan her bir kapının veya pencerenin açıldığını ya da kapatıldığını bilir. Korunan kapıların ve pencerelerin *açık* veya *kapalı* durumuna *sensör durumu* denir.

Maksimum güvenlik için konutunuzdan ayrılmadan önce tüm kapılar ve pencerelerin kapatılması gerekmektedir. Evdeyken güvenlik sisteminin kullanılması gibi durumlarda bazı kapıları ve pencereleri açık bırakmak isteyebilirsiniz. Sistem *açık kapıları* veya *pencereleri* çözmek için *bypassları* tanımaktadır. Bkz. "*Etkinleştirin ve Bypass Devre Dışı Bırak*" sayfaya 10.

NOT: Sistemi devreye sokmadan önce sensör bulunan tüm kapıları ve pencereleri kapatmanız veya bypass etmeniz gerekmektedir.

NOT: Bir iş yerinde kurulmuşsa bu Kontrol Paneli sadece hırsızlığa karşı koruma için kullanılır (yangından korunma için kullanılmaz) ve hırsızlık koruması ticari meskunlar ile sınırlıdır ve banka kasalarında kullanılmaz.

KAPALI SENSÖRLER DENETLENİYOR

Genelde, güvenlik sisteminin sensörlerle korunan kapıların ve pencerelerin hepsi kapalıyken devreye sokacaksınız. Kontrol Paneli sistemi devreye sokmadan önce sensörlerle korunan tüm kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu doğrulamak için kolay yöntemler sunar:


- Tüm ani sensörleri kapalıyken  **Ev** düğmesi yeşil renkte yanar. *herhangi bir* ani sensörü açıksa  Ev düğmesi yanmaz. Açık iç mekan sensörleri bu gösterimi değiştirmez.
- Tüm ani sensörleri kapalıyken Ana Ekrandaki **Güvenlik** düğmesi yeşil renkte yanar. **Güvenlik** düğmesi, *herhangi bir* ani sensörü açıksa turuncu renkte yanar. *Açık iç mekan sensörleri bu gösterimi değiştirmez.*
- Tüm ani sensörleri kapalıyken Güvenlik Ekranı ve Menü Ekranındaki **Kurma** düğmesi yeşil renkte yanar. Herhangi bir iç mekan sensörü açıksa (veya herhangi bir hareket dedektörü başlatılmışsa) durum çubuğunda bir ev simgesi görünür. **Kurma** düğmesi, *herhangi bir* ani sensörü açıksa yanar.

HER SENSÖRÜN DURUMUNU İZLEME

Kontrol Paneli ayrıca hangi sensörle korunan kapıların ve pencerelerin açık olduğunu gösterecektir. Kurulumu yapan kişi sensörle korunan kapılar ve pencereler için açıklayıcı isimler programlamıştır. Kontrol Panelinin renkli ekranında açık olan kapıların ve pencerelerin isimleri görünecektir.

- Ana, Güvenlik ve Menü Ekranlarının üst kısmında sensör durumu görünür. Veya "Sistem Durumu Simgeleri" sayfaya 25.

Durum düğmesine basıldığında açık sensörlerin bir listesi ile birlikte genel sistem durumu ve uyarılar görüntülenir.

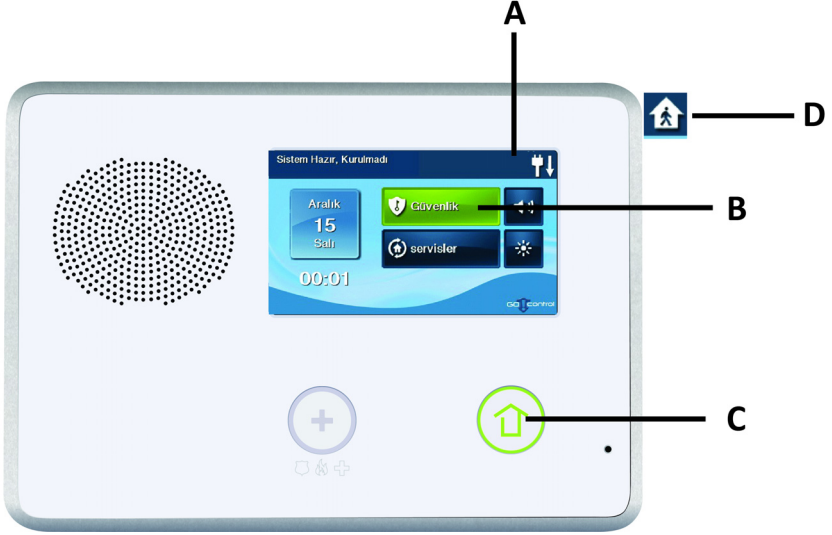

- A Durum Çubuğu, sistem modunu ve sistem durumu simgelerini gösterir. Veya "Sistem Durumu Simgeleri" sayfaya 25.
- B Tüm ani sensörleri kapalıyken Güvenlik Ekranı ve Menü Ekranındaki Arm (Devreye Sokma) düğmesi yeşil renkte yanar. Herhangi bir ani sensörü açıksa Arm (Devreye Sokma) düğmesi turuncu renkte yanar.
- C Tüm ani sensörleri kapalıyken Ev düğmesi yeşil renkte yanar. Herhangi bir ani sensörü açıksa yanmaz Ev düğmesi yanmaz.
- D Görüntülenen simge bir iç mekan sensörünün açık olduğunu gösterir. Diğer simgeler de burada görünebilir. Veya "Sistem Durumu Simgeleri" sayfaya 25.

BİR SENSÖRÜN YANLIŞ ALARMI İLE UĞRAŞMA

Sistem devreye sokulduğunda Kontrol Paneli tüm sensörlerin alarm durumunu hem görsel (durum çubuğunda ve bir sistem uyarı simgesiyle) hem de sesli olarak (ses ve melodi anonslarıyla) rapor eder. Hiçbir alarm oluşmadığında bir sensörün Kontrol Paneline alarm göndereceği nadir zamanlar da olacaktır. Yanlış alarmın koşulları sensörün tipine ve sensörün Kontrol Paneli ile nasıl iletişim sağladığına göre değişir.

- Yanlış alarm koşullarını bulmak için bir Sistem, Sensör ve Panel Testi gerçekleştirin. Bkz. "Sistem Testi" sayfaya 34. Bkz. "Sensör Testi" sayfaya 35. Bkz. "Panel Testi" sayfaya 35.

SENSÖRÜN BYPASS EDİLMESİ

Sistemi devreye sokmadan önce tüm kapıların ve pencerelerin kapatılmış veya bypass edilmiş olması gerekmektedir. Korunan kapılardaki veya pencerelerdeki açık sensörleri sistemi devreye sokmadan önce bypass edebilirsiniz. Bir sensör bypass edildiğinde, sistem o sensörün bulunduğu kapıyı veya pencerenin açık olma durumunu göz ardı eder. Bypass edilebilir iki tip sensör bulunmaktadır:

- Zorla
- Elle

Evdeyken güvenlik sisteminin kullanılması gibi durumlarda bazı sensörlerle korunan kapıları ve pencereleri açık bırakmak isteyebilirsiniz. Bu amaçla bir sensörün geçici olarak bypass edilmesine **Zorla Bypass Etme** denir.

NOT: Zorla baypaslar sistem devreden çıkarıldığında otomatik olarak kaldırılır.



Ayrıca bir sensörün bakımı gerektiği zaman da sensör bypass edilir. Bir sensörün mıknatısı kaybolabilir veya sensöre bağlanan harici bir anahtar kontağı arızalı olabilir ve sensörün Kontrol Paneli tarafından **açık** olarak algılanmasına neden olabilir. Bu koşullarda arızalı sensörü onarmak veya değiştirmek için alarm servisi teknisyeninizi aramak üzere bir servis çağırısı planlamanız gerekebilir. Sensörün bakımının yapılmasından önce güvenlik sisteminin devreden çıkarılması gerekiyorsa bakımı yapılacak sensör **elle bypass edilebilir** ve sistemin geri kalanı devrede kalabilir. Elle baypaslar programlamaya bağlı olarak elle kaldırılana kadar baypaslı olarak kalabilirler.

NOT: Bypass edilen sensörler koruma sağlamaz ve dolayısıyla bir alarm başlatamazlar. Sisteminizi bir veya daha fazla sensör açık halde,

bilinçli şekilde korumasız kullanmak istiyorsanız bypass özelliğini kullanın.

Sensörlerin Zorla Bypass Edilmesi

Kurma düğmesi basılıyken herhangi bir sensör açıksa, Kontrol Paneli sensör baypası ekranını görüntüler. Sistem devreden çıkarıldığında zorla bypass edilen sensörler normale geri döner.

- 1 Bir veya daha fazla açık ani sensörü varken Güvenlik veya Menü Ekranından **Kurma** düğmesine basın.
- 2 Açık sensörleri (açık iç mekan sensörleri dahil) zorla bypass etmek için **Bypass Edilen Dedektörler** düğmesine basın.
- 3 Baypası etkinleştirmek ve Devreye Sokma Ekranına devam etmek için (kurulumu yapan kişi **Hızlı Bypass** özelliğini ayarlamamışsa) bir Kullanıcı Kodu girin.

Etkinleştirin ve Bypass Devre Dışı Bırak

Bir veya birden fazla **ani** ya da **iç mekan** sensörlerinin elle bypass edilmesi gerektiğinde veya bunların elle baypası kaldırılmışsa aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Sırayla **Menü**, **Ayarlar**, then **Edilen Dedektörler** düğmelerine basın.
- 2 Bir Kullanıcı Kodu girin.
- 3 Bir sensörü bypass etmek için sensörün adına basın. Elle bypass edilen sensörler için bypass sembolü görünür. Sadece bypass edilen sensörleri görüntülemek için **Sadece Bypass Edilenleri Göster** düğmesine basın.



- 4 Geri düğmesine basın.

BEKLEME MODU

Bekleme Modu konut içerisinde insanlar varken sistemi devreye sokmak içindir. Bekleme Modu iç mekan hareket sensörlerini veya diğer iç mekan kapılarını devreye sokmadan sensör korumalı ani kapılarını ve pencerelerini devreye sokar. Bu mod sistem kısmen devredeyken konutta insanların bulunmasına izin verir. Bekleme Modu genellikle herkes evdeyken veya başka kimsenin içeri gelmesinin ya da dışarı çıkmasının beklenmediği akşam saatlerinde sistemi devreye sokmak için kullanılır.

Sistem Bekleme Modunda devreye sokulduğunda hırsızlık alarmını başlatmadan konut içerisinde hareket edebilirsiniz. Tüm iç mekan hırsızlık koruması kapalıdır. Fakat, bir sensör korumalı ani kapısı veya penceresi açıksa alarm başlatılır.



Bekleme Modunda Giriş Süresi

Kapı sensörü gibi bazı sensörler için bir alarm başlamadan önce girmeye yetecek kadar ve kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanan süre belirlenebilir. Bu özellik, bir alarm başlatılmadan önce izinli bir kişinin önceden belirlenen kapıyı kullanarak konuta girmesi ve sistemi devreden çıkarmasını mümkün kılar. Sistemi Bekleme Modunda devreye sokarken Kontrol Panelinin Devreye Sokma Ekranında bir Giriş Süresi seçeneği işaret kutusu görünür.



Normalde işaretli olan bu seçenek programlanan gecikme süreli kapıların açık sinyali verilmeden önce sistemin devreden çıkarılması için yeterli süreyi tanıır. Bu kutudaki işaretin kaldırılması tüm sensörle korunan kapılar için programlanan süreyi kaldırır ve bu kapılar Bekleme Modunda açılmışsa bu girişlerin anında alarm başlatmasına neden olur.

Bekleme Modunda Hızlı Çıkış

Hızlı Çıkış adı verilen bir programlanabilir seçenek sistem *Bekleme Modunda devredeyken* Güvenlik Ekranında görüntülenebilir. **Hızlı Çıkış** düğmesine basıldığında tüm sistemi devreden çıkarmak zorunda kalmadan bir sensör korumalı kapı için programlanan süre dahilinde insanların girmesi veya çıkmasına izin veren bir zamanlayıcıyı başlatır. Zamanlayıcı sayımı bittiğinde sistem normal Bekleme Moduna geri döner.



Hızlı Çıkış seçeneği kurulumu yapan kişi tarafından açılabilir veya kapatılabilir. Sisteminizde programlanan seçenekleri anlamak için bkz. "*Programladığı Seçenekler*" sayfa 41.

Bekleme Modunda Sessiz Kontrol

Bekleme Modunda sistemi devreye sokma veya devreden çıkarma sırasında bip sesleri ve anonsların kapatılması için kullanılabilen üç seçenek bulunmaktadır.

- Kontrol Panelinin Ana Ekranında ve Güvenlik Ekranında bir **Sessiz Kontrol**  düğmesi görünür.
- Devreye Sokma Ekranında **Sessiz Çıkış** işaret kutusu görünür.
- Çıkış Süresi Ekranında bir **Sessiz** düğmesi görünür.

Bu seçeneklerden herhangi birisi seçildiğinde Kontrol Panelinin bip sesleri ve anonsları kapatılır ve devreye sokma sırasında seçeneğin seçilmesi ise Çıkış Süresini iki katına çıkarır.

Bekleme Modunda Devreye Sokma

Evde birisi varken sistemi devreye sokmak için Bekleme Modunu kullanın. Bekleme Modu için normalde bir Giriş Süresi ayarlıdır ve bir kullanıcı alarmı başlatmadan Kullanıcı Kodunu kullanarak yeniden girebilir.

- 1 Devreye sokmadan önce tüm korumalı ani kapılarını ve pencerelerini kapatın.
- 2 Sistemin devreye sokma için hazır olduğunu gösteren Kontrol Panelindeki  düğmesinin yeşil renkte yandığını doğrulayın. Tüm sensörler kapalıyken ekrandaki **Güvenlik** düğmesi ve **Kurma** düğmesi yeşil renktedir.



NOT: Herhangi bir anons verilmeden sistemi sessizce devreye sokmak isterseniz sonraki adımlara geçmeden önce  düğmesine basabilirsiniz:

- Devreye Sokma Ekranında **Sessiz Çıkış** işaret kutusunu seçin.

Veya

- Çıkış süresi dahilinde **Sessiz** düğmesine basın.

- 3 Güvenlik ekranında veya Menü ekranında düğmesine **Kurma** basın.

NOT: Herhangi bir ani kapı veya pencere sensörü açıksa Bypass Ekranı görünür. Görüntülenen sensörleri zorla bypass etmek için gösterilen tüm sensörleri kapatın veya **Tümünü Bypass Et** düğmesine basın.

NOT: Bypass edilen sensörler bir alarm başlatmazlar. (Kurulumu yapan kişi sistem için Hızlı Bypass özelliğini ayarlamamışsa sensörleri bypass etmek için bir Kullanıcı Kodu girin).

- 4 Bekleme modundayken devreye sokma ekranında **Giris Gecikmesi** işaret kutusunu kullanın.

Kimsenin içeri girmesi beklenmiyorsa sistem Giriş Gecikmesi olmadan devreye sokulabilir. Tüm ani kapıları anında alarm başlatacaktır. Tüm ani gecikmeli kapılarını giriş Gecikmesi olmadan devreye sokmak için Giriş gecikmesi seçeneğinin işaretini kaldırın.

- 5 Sistemi devreye sokmak için **Ev içi** düğmesine basın.

NOT: Kurulumu yapan kişi sistemin Hızlı Devreye Sokma özelliğini kapatmışsa sistemi devreye sokmak için bir Kullanıcı Kodunu girmeniz gerekebilir.

- 6 Sistem devreye girecektir ve Çıkış Süresi geri sayımını gösterecektir. Çıkış Süresi sona erdiğinde sistem Bekleme Modunda tamamen devreye sokulmuştur.

UZAKTA MODU

Uzakta Modu konut içerisinde kimse kalmadığı zaman sistemi devreye sokmak içindir. Uzakta Modu sensör korumalı tüm anı kapılarını ve pencerelerini, iç mekan hareket sensörlerini, iç mekan kırık cam sensörlerini ve diğer sensör korumalı iç mekan kapılarını devreye sokar. Bu modda sistem devredeyken konutta kimsenin bulunmaması gerekmektedir. Uzakta Modu genellikle bir konutta gündüz saatlerinde ve bir iş yerinde çalışma dışı saatlerde sistemi devreye sokmak için kullanılır.

Uzakta Modunda sistem devreye sokulduğunda hırsızlık alarmını başlatmadan (sistem iç mekan dedektörleriyle kurulmuşsa) konutta hareket edemezsiniz. Herhangi bir sensör korumalı kapı veya pencerenin açık olduğu ya da cam kırılması algılanırsa alarm (sisteminizde cam kırılması sensörleri kurulmuşsa) bir alarm oluşur.

Uzakta Modunda Çıkış ve Giriş Süreleri

Kapı sensörü gibi bazı sensörler için bir alarm başlamadan önce girmeye yetecek kadar ve kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanan süre belirlenebilir. Bu süreler izinli bir kişinin alarm başlatmadan konuta tekrar girmesine ve konuttan ayrılmasına imkan tanır.

- **Çıkış Süresi** sistem devreye sokulduktan sonra konuttan ayrılmaya yetecek süreyi tanır.
- **Giriş Gecikmesi** bir alarm başlatılmadan konuta girmeye ve sistemi devreden çıkarmaya yetecek süreyi tanır.

Sistemi Uzakta Modunda devreye sokarken Devreye Sokma Ekranında bir Giriş Süresi işaret kutusu görünür.

Varsayılan olarak bu seçenek programlanan gecikme süreli kapıların açık sinyali verilmeden önce sistemin devreden çıkarılması için yeterli süreyi tanır. Bu kutunun işaretini kaldırırsanız sensör korumalı tüm kapılar için programlanan gecikme süresi alarmı kaldırılır. Bu girişler Uzakta Modunda açılırsa *anında* alarm başlatır.



NOT: Giriş Süresi devre dışı bırakıldığında konuta girmeden önce bir kablolu anahtarlık ile sistemi uzaktan devreden çıkarmanız gerekmektedir.

Çıkış Süresini Yeniden Başlatma

Çıkış Süresini Yeniden Başlatma seçeneği konuta tekrar girmeniz gerektiğinde bu süreyi *bir kez* daha uzatır. Çıkış Süresini Yeniden Başlatma seçeneği seçiliyken konuttan ayrıldıktan *sonra* ancak Çıkış Süresi zamanlayıcısının sayımı sona ermeden *önce* konuta yeniden girdiğinizde Çıkış Süresi zamanlayıcısı yeniden başlayarak tekrar ayrılmamız için size yeniden zaman verecektir.

ÖNERİ: Çıkış Süresini Yeniden Başlatma seçeneği sistem her devreye sokulduğunda yalnızca bir kez kullanılır.

Uzakta Modunda Sessiz Kontrol

Uzakta Modunda sistemi devreye sokma veya devreden çıkarma sırasında bip sesleri ve anonsların kapatılması için kullanılabilen üç seçenek bulunmaktadır.

- Kontrol Panelinin Ana Ekranında ve Güvenlik Ekranında bir **Sessiz Kontrol** düğmesi görünür.
- Devreye Sokma Ekranında **Sessiz Çıkış** işaret kutusu görünür.
- Çıkış Süresi Ekranında bir **Sessizlik** düğmesi görünür.

Bu seçeneklerden herhangi birisi seçildiğinde Kontrol Panelinin bip sesleri ve anonsları kapatılır ve devreye sokma sırasında Sessiz Kontrolün seçilmesi ise Çıkış Süresini iki katına çıkarır.

Uzakta Modunda Hızlı Çıkış

Hızlı Çıkış adı verilen bir programlanabilir seçenek sistem Uzakta Modunda devredeyken Güvenlik Ekranında görüntülenebilir. **Hızlı Çıkış** düğmesine basıldığında tüm sistemi devreden çıkarmak zorunda kalmadan bir sensör korumalı kapı için programlanan süre dahilinde insanların girmesi veya çıkmasına izin veren bir zamanlayıcıyı başlatır. Zamanlayıcı sayımı bittiğinde sistem normal Uzakta Moduna geri döner.

ÖNERİ: Sistemde belirli alanlarda iç mekan sensörleri yerleştirilmişse Uzakta Modunda Hızlı Çıkış özelliğini kullanırken bu sensörleri ihlal etmeyin.

Otomatik Bekleme Modu

Sistem, kurulumu yapan kişi tarafından Otomatik Bekleme Modu için programlanabilir. Bu seçenek açık ve sistem Uzakta Modunda devreye sokulmuşsa ve Çıkış Süresi sona ermeden önce bir gecikmeli süresi sensörü başlatılmamışsa (kimse konuttan ayrılmamışsa) sistem Uzakta Modu yerine otomatik olarak Bekleme Modunda devreye sokulur.

NOT: Hızlı seçenekler kurulumu yapan kişi tarafından açılabilir veya kapatılabilir. Sisteminizde hangi seçeneklerin ayarlandığını görmek için bkz. "Programladığı Seçenekler" sayfaya 41.

Uzakta Modu için Devreye Sokma

Herkes konuttan ayrılacağı zaman sistemi devreye sokmak için Uzakta Modunu kullanın. Uzakta Modu için normalde bir Giriş Süresi ayarlıdır ve herhangi bir kişi alarmı başlatmadan Kullanıcı Kodunu kullanarak yeniden girebilir. İç mekan ve ani sensörleri Uzakta Modunda devreye sokulmuştur.



- 1 Devreye sokmadan önce tüm sensör korumalı kapıları ve pencereleri kapatın.

- 2 Sistemin devreye sokma için hazır olduğunu gösteren Kontrol Panelindeki  düğmesinin yeşil renkte yandığını doğrulayın. Tüm ani sensörleri kapalıyken ekrandaki **Güvenlik** düğmesi ve **Devreye Sokma** düğmesi yeşil renkte yanacaktır. Durum çubuğunda  simgesi görünüyorsa ve bir iç mekan sensörü açıksa iç mekan sensörlerini kapattığınızdan ya da elle bypass ettiğinizden emin olun aksi halde bir **alarm başlatılacaktır**.

- 3 Herhangi bir anons verilmeden sistemi sessizce devreye sokmak isterseniz sonraki adımlara geçmeden önce  düğmesine basabilirsiniz:

- Devreye Sokma ekranında **Sessiz Çıkış** işaret kutusunu seçin. Veya
- Çıkış Süresi dahilinde **Sessiz** düğmesine basın.

- 4 Güvenlik Ekranında veya Menü Ekranında düğmesine basın. Herhangi bir ani kapı veya pencere sensörü açıksa Bypass Ekranı görünür. Görüntülenen sensörleri zorla bypass etmek için gösterilen tüm sensörleri kapatın veya **Tümünü Bypass Et** düğmesine basın.

NOT: Bypass edilen sensörler bir alarm başlatmazlar.

Kurulumu yapan kişi sistem için Hızlı Bypass özelliğini ayarlamamışsa sensörleri bypass etmek için bir Kullanıcı Kodu girin.

- 5 Devreye Sokma ekranında Giriş Süresi işaret kutusu seçeneği Uzakta Moduyla birlikte kullanılabilir.
- Sistem bir Giriş Süresi olmadan devreye sokulabilir. Tüm ani kapıları anında alarm başlatır. Sistemin bir kablosuz anahtarlık ile devreden çıkarılması gerekmektedir. Tüm ani gecikmeli kapılarını giriş süresi olmadan devreye sokmak için Giriş Süresi seçeneğinin işaretini kaldırın.

6 Ev Dışı düğmesine basın.

Kurulumu yapan kişi sistemin Hızlı Devreye Sokma özelliğini kapatmışsa sistemi devreye sokmak için bir Kullanıcı Kodunu girin.

7 Sistem devreye girer ve Çıkış Süresi geri sayımını gösterir. Çıkış Süresi sona erdiğinde sistem Uzakta Modunda tamamen devreye sokulmuştur.

NOT: Sistem Uzakta Modunda devreye sokulduğunda Çıkış Süresi boyunca bip sesi duyurulur (son 10 saniyede daha seri ses duyulur).

SİSTEMİN DEVREDEN ÇIKARILMASI

Kontrol Panelinin hırsızlık alarmlarını başlatmasını durdurmak sistemin devreden çıkarılması gerekmektedir. Devreden Çıkarma, 24 saat tıpte olmayan sensörler için sistemin hırsızlık algılama kısmını kapatır. Devreden Çıkarma ayrıca işlemde olan herhangi bir alarm tipini durdurur.



Sistemi konuttan ayrılmadan önce Uzakta Modunda devreden çıkarın. Konuta girmeden önce veya *konuta girerken* sistemin Uzakta Modunda devreden çıkarılması gerekmektedir. Kontrol Panelinden veya kablosuz tuş takımından sistemi devreden çıkarırken geçerli bir Kullanıcı Kodu girin. Sistemi devreden çıkarmak için bir kablosuz anahtarlık kullanılabilir. Kablosuz anahtarlık ile sistemi devreden çıkarırken Kullanıcı Kodu girişi gerekmez.

Siz uzaktayken bir alarm oluştuğunda Kontrol Panelin sizi haberdar etmesi önemli bir özelliktir. Sistem devredeyken bir alarm başlatılırsa alarm sireni önceden ayarlanan süre boyunca duyurulur ve süre bitiminde durur. Sistemi devreden çıkarmak için konuta

girdiğinizde normal Giriş Süresi bip sesleri yerine Kontrol Paneli siz uzaktayken bir alarm oluştuğuna dair sizi uyarmak için daha seri bip sesleri duyurur.




Sistemi devreden çıkarmak için eve girdiğinizde normal giriş süresi bip sesleri yerine daha seri bip sesleri duyuyorsanız

Çok Dikkatli Olun! Yabancı bir kişi hala konutun içerisinde olabilir! Dışarıda bekleyin ve bir GPRS Modül kullanarak polisi arayın.

Bekleme Modunda Devreden Çıkarma

Sistemi konuttan ayrılmadan önce Uzakta Modunda devreden çıkarın.

- 1 Güvenlik Ekranında Sessiz Kontrol için  düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında veya Menü Ekranında **Kapama** düğmesine basın. Bu eylem ile Devreden Çıkarma Kodu Ekranı görüntülenir.

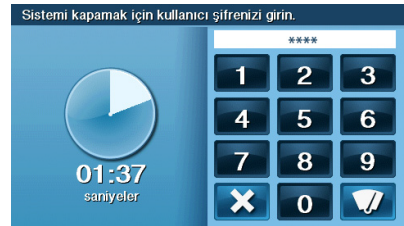

- 3 Sistem devredeyken gerçekleşen tüm olaylar ekranın sol tarafında görünür.
- 4 Sistemi devreden çıkarmak için geçerli bir Kullanıcı Kodu girin.
 - Yanlış bir tuşa basmanız halinde  düğmesine basarak *girişi* silebilirsiniz.
 - Sistemi devreden çıkarmaktan vazgeçerseniz  düğmesine basın.

Uzakta Modunda Devreden Çıkarma

Konuta girerken sistemin Uzakta Modunda devreden çıkarılması gerekmektedir.

- 1 Giriş Süresi belirlenmiş bir sensör korumalı kapıdan konuta girin.
- 2 Kontrol Panelinde Devreden Çıkarma Kodu ekranı görünür ve Giriş Süresi bip sesleri duyurulur. Sistem devredeyken gerçekleşen tüm olaylar ekranın sol tarafında görünür.
- 3 Sistemi devreden çıkarmak için geçerli bir Kullanıcı Kodu girin.
 - Yanlış bir tuşa basmanız halinde  düğmesine basarak girişi silebilirsiniz.

BİR HİRSİZLİK ALARMI OLUŞTUĞUNDA

Sistem Bekleme veya Uzakta Modunda devredeyken devreye sokulmuş bir sensör aktifleşirse bir alarm oluşur ve siren sesi duyulur. Gecikme süreli sensörler sistemin devreden çıkarılmasına yetecek olan Giriş Süresini başlatır. Anlık sensörler alarmı hemen başlatacaktır. Birçok sensör alarm sirenini başlatır, bazı sensörler ise siren sesi duyurulmadan sessiz hırsızlık başlatmak üzere ayarlanabilir.

Hırsızlık Alarm Sireni

Sistem devredeyken bir hırsızlık alarmı başlatılırsa Kontrol Paneli ayarlanan süre boyunca alarm sirenini duyurur (bkz. "Programladığı Seçenekler" sayfaya 41). Süre sonra erdikten sonra siren durdurulur.


Sistem, bir sensörün sistem devredeyken kaç kez yeniden alarm başlatacağının sayısını sınırlayabilir. Bu ayar sensör başına, her devreye sokma periyodu için bir ila altı defadır (bkz. "Programladığı Seçenekler" sayfaya 41).

Alarm Belleği

Sistem devredeyken bir alarm oluşursa alarmın saat ve tarih bilgisi ile alarmı başlatan sensörlerin adı Devreden Çıkarma ekranında gösterilir.



Sistem devreden çıkarıldıktan sonra Alarm Belleği ekranı görüntülenir. Alarm Belleği Ekranı alarma neden olan sensörleri gösterir. Birden fazla sensör başlatılmışsa ekranda alarmların oluşma sırasına göre gösterilir.

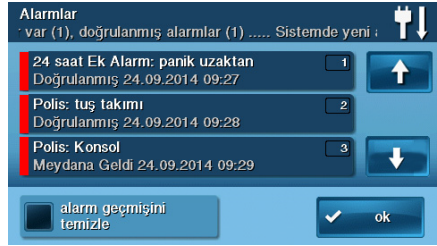

Sistemin bir sonraki devreye sokulmasıyla birlikte alarm belleği otomatik olarak temizlenir. Alarm belleğini elle temizlemek için ayrıca **Alarm Geçmişini Temizle** düğmesini işaretleyip **Ev içi** düğmesine basabilirsiniz (24 saat yangın ve CO sensörleri alarm belleğinde hala ihlal edilmiş olarak kalacaktır).

Opsiyonel İki Yönlü Sesli İletişimler

İki yönlü iletişim alarm doğrulaması için bir yöntem sunarken acil sağlık yardımı da sağlamaktadır. Kontrol Panelinde, Kontrol Panelinin bulunduğu alandaki sesleri alan bir bütünlük mikrofön bulunmaktadır. Bütünlük mikrofön ve hoparlör bir alarmdan sonra Merkezi İstasyon ile iki yönlü sesli iletişime imkan sağlar. Operatör Kontrol Panelinin hoparlör ve mikrofönüyle konut içerisindeki insanlarla görüşebilir.

Kurulumu yapan kişi bir alarm ve/veya panik alarmından sonra sistemi iki yönlü sesli iletişimlerin kullanılacağı şekilde ayarlayabilir.

NOT: Bir panik alarmı veya sensör sessiz hırsızlık için ayarlanmışsa operatör yalnızca dinleyebilir ve konuşamaz. Bu sizin güvenliğiniz içindir.

ANAHTARLIK: KURMA VE ÇIKARTMA

Sisteminiz bir veya birden çok anahtarlıkla donatılabilir. Sistemi uzaktan kontrol etmek için en fazla sekiz anahtarlık kullanılabilir. Her anahtarlıkta dört düğme bulunur ve beş işlevi gerçekleştirebilirler. Kablosuz anahtarlık ile sistemi devreye sokarken veya devreden çıkarırken bir Kullanıcı Kodu girişi gerekmez.

Kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanabilen birkaç anahtarlık seçeneği bulunmaktadır. Bkz. "Programladığı Seçenekler" sayfa 41.

Anahtarlık Kol

Bekleme Modu

Sistemi Bekleme Modunda anahtarlıkla devreye sokmak için  düğmesine basın.

NOT: Kurulum seçeneklerine bağlı olarak açık **ani** pencereleri veya kapıları varsa sistem bir kablosuz anahtarlık ile Bekleme Modu için devreye sokmaya izin vermez. Bkz. "Programladığı Seçenekler" sayfa 41.

Uzakta Modu

Sistemi Uzakta Modunda anahtarlıkla devreye sokmak için  düğmesine basın.

NOT: Kurulum seçeneklerine bağlı olarak açık **ani** pencereleri veya kapıları varsa sistem bir kablosuz anahtarlık ile Uzakta Modu için devreye sokmaya izin vermez. Veya "Programladığı Seçenekler" sayfa 41.

Anahtarlıkla Devreden Çıkarma

Sistemi Bekleme veya Uzakta Modunda devreden çıkarmak için  Devreden Çıkarma düğmesine basın.

NOT: Anahtarınızı kullanarak sistemi devreden çıkarmak için kurulumu yapan kişi tarafından bu seçeneğin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

Acil Alarm Etkinleştirin

Anahtarlık kullanarak bir acil sağlık alarmını başlatmak için  Uzakta düğmesine ve  Devreden çıkarma düğmesine 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun.

NOT: Bir anahtarlıkla acil sağlık alarmı başlatılmışsa bu anahtarlık Devreden Çıkarma düğmesini kullanarak durdurulabilir. Alarm, Kontrol Panelinde iptal edilmelidir.

Yardımcı Çıkış Etkinleştirin

Kontrol Panelinin yedek çıkışı başlatmak için Yedek düğmesine basın.

Yedek düğmesini kullanıyorsanız yedek çıkışı _____...kontrol eder.

KABLOSUZ TUŞ TAKIMIYLA DEVREYE SOKMA VE DEVREDEN ÇIKARMA

Sisteminiz bir veya birden çok tuş takımıyla donatılabilir. Ana Kontrol Panelinden sistemi uzaktan kontrol etmek için en fazla dört kablosuz tuş takımı kullanılabilir.

İki tip kablosuz tuş takımı bulunmaktadır. Ekranlı kablosuz tuş takımı ve dokunmatik ekranlı kablosuz tuş takımı.

Kablosuz dokunmatik ekranlı tuş takımı hemen Kontrol Paneli ile aynı şekilde çalışır. Her standart kablosuz tuş takımı Kullanıcı Kodlarının girilmesi için düğmelere, **Ev içi** ve **Ev Dışı** modu düğmelerine, Yangın ve Polis acil sağlık düğmelerine sahiptir.

24 saat Yangın ve Polis acil sağlık düğmelerinin kurulumu yapan kişi tarafından etkinleştirildiğini doğrulamak için bu kılavuzdaki Kurulumu Yapan Kişinin Ayarladığı Seçenekler bölümünü kontrol edin

Kablosuz Tuş takımı Silahlandırıyor

Bekleme Modu

- 1 Sistemi Bekleme Modunda bir kablosuz tuş takımıyla devreye sokmak için bir Kullanıcı Kodu girin.
- 2 **Ev içi** düğmesine basın.
- 3 Hızlı Devreye Sokma özelliği kurulumu yapan kişi tarafından programlanmışsa yalnızca **Ev içi** düğmesine basın.

Açık **ani** pencereleri veya kapıları varsa sistem bir kablosuz tuş takımı ile **Ev içi** Modu için devreye sokmaya izin vermez. İlk önce tüm açık sensörlerin Kontrol Panelinde bypass edilmesi gerekmektedir.

Uzakta Modu

- 1 Sistemi Uzakta Modunda bir kablosuz tuş takımıyla devreye sokmak için bir Kullanıcı Kodu girin.
- 2 **Ev Dışı** düğmesine basın.
- 3 Hızlı Devreye Sokma özelliği kurulumu yapan kişi tarafından programlanmışsa yalnızca **Ev Dışı** düğmesine basın.

NOT: Açık **ani** pencereleri veya kapıları varsa sistem bir kablosuz tuş takımı ile **Ev Dışı** Modu için devreye sokmaya izin vermez. Bir kablosuz tuş takımı ile sistemi devreye sokmadan önce açık olan tüm sensör korumalı kapılar ve pencereler Kontrol Panelinde bypass edilmeli veya kapatılmalıdır.

Kablosuz Tuş Takımı Devreden Çıkarma

Sistemi Bekleme Modunda veya Uzakta Modunda devreden çıkarmak için bir Kullanıcı Kodu girin.

Yangın Alarmı

Bir kablosuz tuş takımını kullanarak acil sağlık yangın alarmını başlatmak için **Yangın** düğmesine iki saniye boyunca basılı tutun.

NOT: Kablosuz tuş takımını kullanarak bir yangın alarmını başlamak için kurulumu yapan kişi tarafından bu seçeneğin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

Polis Alarmı

Bir kablosuz tuş takımını kullanarak acil sağlık polis alarmını başlatmak için **Polis** düğmesine iki saniye boyunca basılı tutun.

NOT: Kablosuz tuş takımını kullanarak bir polis alarmını başlamak için kurulumu yapan kişi tarafından bu seçeneğin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

DUMAN VE ISI KORUMA

Sisteminizde Duman ve Isı alarmlarıyla birlikte genel yangın, ısı ve gaz koruma sisteminin bir parçası olarak Karbonmonoksit Dedektörleri kurulmuş olmalıdır. Yangından korunma 365 gün, 24 saat boyunca aktiftir.

Bir yangın veya zehirli CO gazı acil sağlık olayında kurulan duman ve karbonmonoksit dedektörü otomatik olarak güvenlik sisteminizi aktifleştirir. Yangın alarm sisteminin kendi duyuracağı sesin yanı sıra Kontrol Paneli de harici iskandilde (bir harici iskandil varsa) kesik kesik yüksek ses duyurur. Yangın Alarmı zamanlayıcısının sayımı bitene kadar veya Kontrol Panelinde bir Kullanıcı Kodu girilene kadar yangın alarmı ses duyurmaya devam edecektir.

Alarm Sesi Duyuluyorsa:

- Dışarı çıkın ve dışarıda kalın. İnsanların ve hayvanların içeri girmesine müsaade etmeyin.
- Dumandan kaçmanız gerektiğinde eğilerek dumanın altından geçin.
- Evin dışına çıktıktan sonra itfaiyeyi arayın.

Bir Yangın Alarminin Elle Başlatılması

Dedektörleriniz algılamadan önce bir yangının farkına varırsanız aşağıdakileri yapın:

- 1 Herkesi uyarmak için **"Yangın Var!"** diye bağırın.
- 2 Kontrol Paneline gidin ve beyaz ışıklı  düğmesine basın ve ardından dokunmatik ekrandaki **Yangın** düğmesine en az iki saniye boyunca basılı tutun.

Bu eylem ile yangın alarmı iskandilleri ve sirenleri başlatılır. **Yangın** düğmesine basılı tutarak kablosuz tuş takımından yangın alarmını başlatabilirsiniz. Bu eylemlerin ikisi de yangın alarmı iskandillerinin ve sirenlerinin aktifleşmesine neden olacaktır.

- 3 Herkesi konuttan tahliye edin ve konutunuzun dışında güvenli bir yerden itfaiyeyi arayın.

Otomatik Duyurulan Yangın Alarmı

Bir yangın alarmı duyuluyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Alev ve duman varsa insanları uyarmak için **"Yangın Var!"** diye bağırın.
- 2 Herkesi konuttan tahliye edin ve konutunuzun dışında güvenli bir yerden itfaiyeyi arayın.

VEYA

- 1 Görünürde alev ya da duman yoksa alarmın muhtemel sebeplerini araştırın.
- 2 Kontrol Paneline gidin ve yangın iskandilini ve sirenleri durdurmak için Kullanıcı Kodunuzu girin.
- 3 Hangi sensörün alarmı başlattığını belirlemek için **"Alarm Belleği"** sayfaya 16 inceleyin.
- 4 Sensöre gidin ve bunun alarmı başlatma sebebini araştırın.
- 5 Dedektörün duman veya CO gazı algılamasına neden olan durumu düzeltin.

Bir Yanlış Yangın Alarminin Durdurulması

Bir dedektörün yanlış yiyecek veya benzeri acil olmayan durumu algılamasından dolayı yangın alarmı verilirse aşağıdakileri yapın:

- 1 Kullanıcı Kodunuzu girerek yangın alarmı iskandilini susturun.
- 2 Hangi sensörün alarmı başlattığını belirlemek için alarm belleğini inceleyin (Bkz. **"Alarm Belleği"** sayfaya 16). Alarm yeniden başlıyorsa dedektörün sensörü içerisinde hala duman olabilir. Alarmin ses çıkarmasını durdurmak için Kullanıcı Kodunuzu yeniden girin.
- 3 Dedektörün sensör odasını temizlemek için dedektörü 30 saniye boyunca havalandırın.
- 4 Sorun giderildikten sonra Alarm Belleği ekranında **Alarm Geçmişini Temizle** düğmesine ve **Ev içi** düğmesine basın.

NOT: İhlal durumu devam eden Yangın ve CO sensörlerini Alarm Belleği ekranında temizleyemezsiniz.


Yalnızca Yangın Alarmları ve CO
Dedektörleri normal çalışma
durumuna geri döndüğünde
temizleyebilirsiniz.

- 5 Yangın Alarmlarınız ve CO
Dedektörleriniz hala alarm
durumundaysa konutunuzda yangın, ısı
veya gaz olup olmadığını dikkatli bir
şekilde inceleyin.

ÖNERİLEN YANGIN ALARMI KONUMLARI

Ekipman ulusal, yerel ve devlet yetkilileri tarafından belirlenen kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak monte edilebilir.



A Bir duman alarmı uyku alanı ve ailesinin oturma biriminin geri kalanı arasında yer almalıdır.

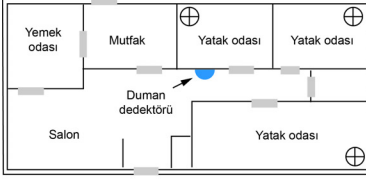

C Bir duman alarmı, her hikayede yer almalıdır.

- Gerekli bir duman alarmı gösterir
- ⊗ Kapı yaşam ve dinlenme odaları arasında sağlanan değilse opsiyonel olarak duman alarmı gösterir
- ⊕ Yeni inşaat için gerekli olan ek duman alarmını gösterir

B Birden (1) uyku alanı ile yaşayan birimlerden aile içinde, bir duman alarmı her uyku alanını korumak için sağlanmalıdır.

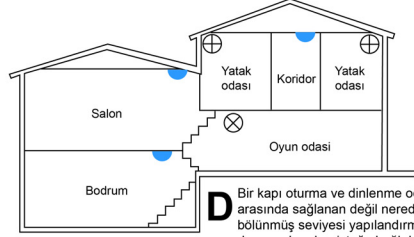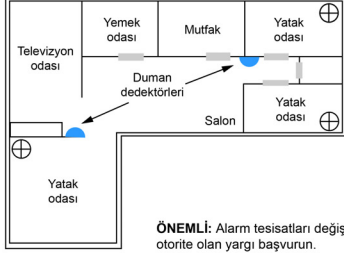

D Bir kapı oturma ve dinlenme odası arasında sağlanan değil nerede bölünmüş seviyesi yapılandırılmasında, duman alarmları isteye bağlıdır.

ÖNEMLİ: Alarm tesisatları değişir duman ilişkin Yönetmelik. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel itfaiyeye ya da yerel otorite olan yangı başvurun.

Burada bir alarmı monte etmeyin:

- Doğrudan bir lavabonun, ocağın, sobanın veya fırının üzerinde
- Alarmı herhangi bir pişirme aletinin 1,5 m(5 ft) yakınında
- Cereyandan etkilenecek bir kapı veya pencerenin yanında (aspiratör veya havalandırma)
- Dışarıda
- Bir dolabın içinde veya altında
- Hava akışının perdeler veya mobilyalar tarafından engelleneceği yerlerde
- Kir veya tozların toplanarak sensörü tıkayacağı yerlerde
- Darbe alacağı, zarar göreceği veya yanlışlıkla sökülebileceği yerlerde

Konut sakinleri için yangın uyarı ekipmanı bu kişilerin potansiyel ölümcül yangınlardan %50 oranında korunmasını sağlama kapasitesine sahiptir. Yaşlılar, çocuklar ve fiziksel veya zihinsel engelli kişiler kurbanlar arasında yer alır. Kaçış için yeterince erkenden alarm verilmesine rağmen kaçma fırsatı olmayan herkes kurbanlar arasında yer alır. Bu insanlar için yerinde koruma veya destekli kurtarma ya da kaçış gibi başka stratejiler gerekecektir.

- Çalışmalar Duman/Isı Alarmlarının uyuyan tüm bireyleri uyandırmama ihtimali olduğunu göstermiştir. Sesli alarmlarla uyanmayan insanların uyandırılması veya yardım almadan tehlikeli alandan emniyetli bir şekilde ayrılmayan kişilere yardım edilmesi evdeki bu yardımı sağlayabilecek diğer insanların sorumluluğudur.
- Pille çalışan bir alarm için doğru tipte, iyi durumda ve düzgün yerleştirilmiş bir pil kullanılmalıdır.

- Alkol veya uyuşturucu kullanımı sesli alarmları duyma yeteneğini zayıflatır. Maksimum koruma için her katta bir sesli alarm yerleştirin.
- Duman/Isı Alarmları yalnızca duman alarmı ulaştığında konut için koruma sağlar. Duman/Isı Alarmı bir sigorta poliçesinin yerine geçmemektedir. Ev sahipleri ve kiracılar kendi mülklerini korumak için uygun bir sigorta yaptırmalıdır.

Acil Eylem Planı

Yangın vakasında evdeki herkesin dahil edileceği düzenli bir kaçış planını prova edin. Ulusal Yangından Korunma birliği aşağıdaki adımları önermektedir:

- 1 Dedektörünüzü veya iç mekan ya da **anı** iskanillerinizi herkesin duyabileceği yerlerde yerleştirin.
- 2 Her odadan iki kaçış yolu belirleyin. Bir kaçış yolu binadan normal çıkışa izin veren kapıya yönlendirecek şekilde olmalıdır. Diğer kaçış yolu, kapıya giden yol kullanılmadığında pencere gibi alternatif bir kaçış yolu olmalıdır. Pencere yerden yüksekse bir portatif kaçış merdiveni yerleştirin.
- 3 Binanın kat planı taslağını oluşturun. Bu planda kaçış için kullanılabilecek pencereleri, kapıları, merdivenleri ve çatıları gösterin. Her bir odadan kaçış güzergahlarını gösterin. Bu güzergahlarda hiçbir engel bulundurmayın ve kaçış güzergahlarının kopyalarını her odada yapıştırın.
- 4 Siz uyurken tüm yatak odaların kapılarının kapalı olduğundan ve kaçış sırasında ölümcül dumanın girişini engelleyeceğinden emin olun.
- 5 Kapıya dokunun. Kapı sıcaksa alternatif kaçış güzergahınızı kontrol edin. Kapı soğuksa dikkatli bir şekilde açın. Aniden duman veya ısı girişi meydana gelirse kapıyı hızlıca kapatın.
- 6 Duman varken zeminde emekleyin. Duman yükseleceği için ayağa kalkarak yürümeyin. Zemine yakın yerlerde hava daha temizdir.
- 7 Çabucak kaçın ama panik yapmayın.
- 8 Evinizin dışında herkesin toplanabileceği ve kayıp olanlar için yetkililerle iletişimin kurulacağı bir yer belirleyin. Kimsenin eve geri girmediğini sağlayacak bir kişiyi görevlendirin — birçok ölüm eve geri girişte yaşanmaktadır.

ACIL SAĞLIK İŞLEVLERİ

24 SAAT ACIL SAĞLIK DÜĞMELERİ


Kontrol Panelinde üç adet 24 saat acil sağlık işlevi bulunmaktadır:

- Panik
- Yangın
- Acil sağlık

Kontrol Panelini, kablosuz sensörleri, kablosuz tuş takımlarını kullanarak veya panik düğmesi kumandası gibi taşınabilir cihazlardan acil sağlık işlevlerini aktifleştirebilirsiniz.

⊕ düğmesi acil sağlık ekranını görüntüler. ⊕ düğmesine bastığınızda bir alarm başlamaz. Acil Sağlık Ekranında görünen acil sağlık düğmelerini kurulumu yapan kişi kurulum sırasında programlar. Hiçbir acil sağlık işlevi kullanılmadığında bile bilgi ekranı görüntülenir. Sisteminizde hangi acil sağlık işlevlerinin kullanılabilir olduğunu görmek için ⊕ düğmesine basın.

Acil sağlık da alarmı aktifleştirmek için en az 2 saniye boyunca acil sağlık düğmesine basılı tutun.

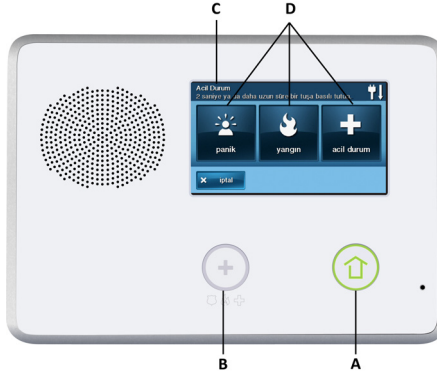

- A Acil sağlık işlevleri kullanılabiliriyorsa **Acil Sağlık** düğmesi donuk beyaz ışıkla yanar.
- B Acil Sağlık ekranını görüntülemek için **Acil Sağlık** düğmesine basın.
- C Acil Sağlık ekranı.
- D Acil Sağlık ekranı sisteminizde kullanılabilen acil sağlık seçeneklerini görüntüler.

Panik

Panik (veya polis) düğmesi Merkezi İstasyona anında bir panik raporu gönderir. Kurulumu yapan kişi kurulum sırasında sistemi düğmeye basıldığında siren duyuracak şekilde veya siren duyurmadan bir sessiz hırsızlık başlatacak şekilde ayarlar.

Yangın

Yangın düğmesi Merkezi İstasyona anında bir yangın raporu gönderir. Düğmeye basıldığında Kontrol Paneli yangın kornasını çalmaya başlar.

Acil Sağlık

Acil sağlık düğmesi Merkezi İstasyona anında bir rapor gönderir. Acil sağlık düğmesine basıldığında Kontrol Paneli siren sesi duyurur.

SISTEM ARIZA UYARILARI

Sistem her zaman en uygun çalışma koşullarını sağlamak için kablolu sensörleri, kablosuz sensörleri ve Kontrol Panelinin kendisini sürekli olarak sorgular. Arıza tespit edilirse sistem sizi uyarır.

Sistem aşağıdaki koşulları izler:

- Kontrol Panelinin AC gücü beslemesi
- Telefon hattı (opsiyonel)
- GPRS Modül bağlantısı (kullanılmışsa)
- Kontrol Panelinin yedek pili
- Sensörün pilleri
- Sensör denetim durumu (kullanılmışsa)
- Harici iskandil bağlantısı
- Devreden çıkarıldığında sensör GPRS alımı ve sensör kurcalaması (sensörün muhafazasının açılması)
- Devreden çıkarıldığında (opsiyonel) Kontrol Panelinin kurcalanması (panelin muhafazasının açılması)
- Merkezi İstasyon ile iletişim

Herhangi veya tüm arıza durumunu raporlarını Merkezi İstasyona gönderme seçeneğiniz bulunmaktadır. Bir arıza durumu var olduğunda servis veya koruma konusunda zaman kaybetmeden derhal sisteminizin bakımını yaptırın.

ARIZA UYARISI SİMGESİ

Sistem bir arıza algıladığında Güvenlik Ekranında arıza uyarısı  simgesi görünür ve dakikada 6 uyarı bip sesi duyurulur. Ekranın üst kısmındaki kayan yazılar da arıza durumunu tanımlar.


Arıza uyarısı  simgesi geçerli arıza uyarısının sayısını sağ üst köşede gösterir.

Arıza uyarısı simgesi  arıza uyarıları onaylanana kadar yanıp söner ve tüm arızalar düzeltilinceye kadar yanık kalır. Tüm arızalar düzeltildiğinde simge tamamen kaybolur.



MEVCUT ARIZA UYARILARINI GÖRÜNTÜLEYİN

- 1 Tüm *mevcut* arıza uyarılarını görüntülemek için Arıza Uyarısı Simgesine basın.
- 2 Listelenen arızaları görüntüleyin. 3'den fazla uyarı varsa listede ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın.

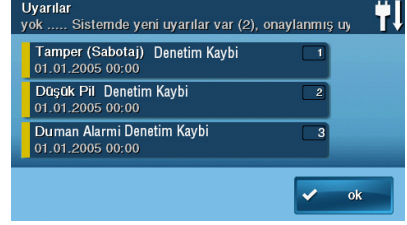

- 3 Arızaları görüntüledikten sonra onaylamak için **Ev içi** düğmesine basın. Bu eylem uyarı bip seslerini kapatır.

ARIZA UYARISI BİP SESİNİ KAPATMA

Sisteminiz kurulumu yapan kişi tarafından kurulmuş 22:00 ile 09:00 saatleri arasında arıza uyarı iskandilini susturacak şekilde programlanabilir. Gece saatlerinde arıza uyarıları (etkinleştirilmişse) hala görüntülenecek ve rapor edilecektir ancak iskandil bip sesi çıkarmayacaktır. Bazı arıza durumları otomatik olarak temizlenebilirken bazılarının düzeltilmesi için servis gerekebilir. 09:00 sonrasında bir arıza durumu devam ediyorsa iskandil arızayı belirtmek için bip sesi duyuracaktır.

NOT: Arıza uyarı iskandili kapalı olsun veya olmasın her arıza durumu arıza uyarısı listesinde her zaman gösterilir ve sistem geçmiş olay günlüğünde kaydedilir.

SISTEM DURUMU SİMGELERİ

Kontrol Paneli ekranının üst kısmında aşağıdakilerin görüntülediği bir durum alanı bulunur:



- Mevcut sistem modu
- Sensör durumu
- Mevcut arıza uyarıları

ÖNERİ: Sistemin mevcut durumunu göstermek için özel simgeler kullanılır.



AC GÜÇ AÇIK

AC Güç simgesi Denetim Masası'na AC güç durumunu gösterir. AC güç mevcut olduğunda BEYAZ fiş görünür



AC GÜÇ KAPALI

The AC Power icon shows the status of the AC power to the Control Panel. A RED "X" appears over the WHITE plug when AC power is absent.



TELEFON HATTI ARIZASI SİMGESİ

Sistem bir telefon hattı arızası algıladığında Telefon Hattı Arızası Simgesi görünür.



İSKANDİL DEVRE DIŞI SİMGESİ

Sistemin dahili iskandili alçaltılmış veya test amacıyla kurulumu yapan kişi tarafından harici iskandil devre dışı bırakılmışsa iskandil devre dışı simgesi görünür. "Sessiz devreye sokma"

sırasında iskandil devre dışı simgesi yanıp söner.



YEDEK PIL DURUMU SİMGESİ

Kontrol Panelinin yedek pil testlerinin sonucu düşük veya tükenmişse, Yedek Pil Durumu simgesi görünür.



TEST MODU SİMGESİ

Sistem, Sistem Testi Moduna alındığında test sırasında ekranın durum çubuğundaki test modu simgesi yanıp sönecektir.



UZAKTAN ERİŞİM SİMGESİ

Sistem bir opsiyonel TS1 Kablosuz Tuş Takımı kullanılarak uzaktan erişileceği zaman Uzaktan Erişim Simgesi görünür.



GPRS ŞEBEKESİ DURUMU SİMGESİ

Sistemin opsiyonel Hücresel GPRS modülü yüklüyse yazılım güncellemek veya özellik eklemek için hücre radyosunu kullanırken durum çubuğunda hücre GPRS simgesi görünür.



EV SİMGESİ

İçerideki iç sensör açıksa (veya bir hareket dedektörü etkinleştirilmişse) durum çubuğunda Ev Simgesi veya İç Mekan Sensörü Açık simgesi görünür.

Devreye sokma sırasında Ev Simgesi yanıp söner. Uyarı verir

MESAJLAR

Güvenlik sisteminiz Merkezi İstasyondan mesaj alımını destekler. Mesajlar sistem güncellemeleri, ek hizmetler, özel bölgesel hava durumu uyarıları vb hakkında olabilir. Mesajlar tüm kullanıcıların okuması için veya sadece Ana Kullanıcının okuyacağı şekilde gizli mesajlar olarak gönderilebilir.



Mesajlar gönderen tarafından aşağıdaki şekillerde etiketlenebilir:

- Standart (mavi mesaj simgesi)
- Acil (sarı mesaj simgesi)
- Acil Sağlık Önceliği (kırmızı mesaj simgesi)

Kontrol Panelinin belleğinde en fazla 31 metin mesajı saklı tutulabilir. Kontrol Panelinin ekranından bunları görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenen mesajlar aşağıdakilere göre sıralanabilir:

- Tıp
- Tarih
- Alfabetik



MESAJLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Kontrol Paneline bir mesaj gönderildiğinde 3 bip sesi duyurulur ve Güvenlik Ekranında mesaj simgesi görünür. Standart mesajlarda sağ üst köşede okunmayan mesaj sayısı ile beraber bir mavi mesaj simgesi görüntülenir. Acil mesajlarda sağ üst köşede dikkat sembolüyle beraber bir sarı mesaj simgesi görüntülenir. Acil sağlık mesajlarında sağ üst köşede zil sembolüyle imgesiyle bir kırmızı mesaj simgesi görüntülenir.

MESAJLARIN OKUNMASI

Ana Ekranda bir mesaj simgesi göründüğünde aşağıdakileri yapın:

- 1 Mesaj simgesi düğmesine basın. Mesaj listesi görüntülenir. Durum çubuğunda bellekteki mesajların, okunmayan mesajların ve öncelikli mesajların sayısı görüntülenir. Okunmayan mesajlar **kalın** yazıyla gösterilir.
- 2 Mesaj listesinde ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın.
- 3 Mesajı okumak için mesaj satırına basın.



- 4 Mesaj listesine geri dönmek için **Geri** düğmesine, mesajı silmek için **Sil** düğmesine basın.

NOT: **Okundu** kutusunu işaretlerseniz mesaj (silmemeye karar verirsiniz) mesaj listesinde kalır ancak kalın yazıyla gösterilmez.

- 5 Bir mesajı silerken onay ekranı görüntülenir. **Mesajı Sil** düğmesine basın veya mesaja geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

GİZLİ MESAJLARIN OKUNMASI


NOT: Kontrol Paneline gizli mesaj gönderildiğinde sadece Ana Kullanıcı Kodunu bilen Ana Kullanıcı bu mesajı okuyabilir.

Gizli mesaj görüntülediğinde Ana Kullanıcının aşağıdakileri yapması gerekmektedir:

- 1 Mesaj listesindeki mesaj satırına basın. Mesaj, gizli bir mesaj ise Kod giriş Ekranı görüntülenir.



- 2 Kod Giriş Ekranında Ana Kullanıcı Kodunu girin. Normal Kullanıcı Kodları kabul edilmez.

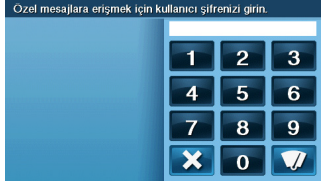


- 3 Gösterilen mesajı görüntüleyin.
- 4 "Mesajların Okunması" sayfa 26'de ayrıntılı olarak gösterildiği şekilde kaydedin veya silin.

MESAJLARIN FİLTRELENMESİ

Mesaj listesinde görüntülenen mesajların tipini seçmek için Mesaj Filtreleme Ekranını kullanın.

Mesaj Filtreleme Ekranını görüntülemek için **Filtreler** düğmesine basın.

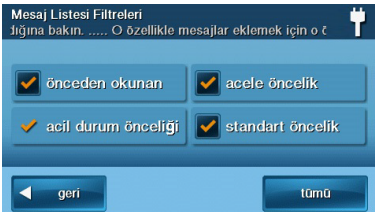

- 1 Görüntülenecek mesajların tiplerini işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Tüm mesaj tiplerini işaretlemek için **Tümü** düğmesine basın. Mesaj listesine geri dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Aşağıdaki durumlar oluştuğunda filtreler sıfırlanacaktır:

- **Tüm Tipler** seçeneğini seçtiğinizde
- Mesajı görüntülemeyi bitirdiğinizde
- Sistem Güvenlik Ekranını görüntüler.

MESAJLARIN SIRALANMASI

Mesaj listesinde görüntülenen mesajların sırasını seçmek için Mesaj Sıralama Ekranını kullanın.

- 1 Mesaj Sıralama Ekranını görüntülemek için **Sıralamalar** düğmesine basın.



- 2 Mesajları sıralamak için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:
 - Alındığı tarih
 - Bitiş tarihi
 - Alfabetik
- 3 Gösterimi tersine çevirmek için **Ters** kutusunu işaretleyin.
- 4 Listede acil mesajları önce görüntülemek için **Öncelik** kutusunu işaretleyin.
- 5 Mesaj listesine geri dönmek için **Geri** düğmesine basın.
- 6 Mesaj görüntüleme oturumu sona erdiğinde sıralama seçenekleri **sıfırlanacaktır**.

TELEFON İLE UZAKTAN KONTROL

Eğer bir POTS modülü sisteminizde yüklenmişse sisteminizi standart bir telefon kullanarak uzaktan kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kontrol sistemi çağırarak ve sistemin sesli sorularını yanıtlayarak gerçekleştirilir. Belirli telefon tuşlarına basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Sistemi devreye sokun
- Sistemi devreden çıkarın
- Sensörleri bypass edin
- Sistem durumunu sorgulayın

NOT: Sisteminiz kurulduğunda kurulumu yapan kişinin *opsiyonel* telefon ile uzaktan kontrol özelliğini etkinleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, telefon ile uzaktan kontrol özelliğini kullanamazsınız.

SİSTEMİN ARANMASI

Kurulum sırasında, kurulumu yapan kişi sisteminizin telefon ile kontrol seçeneğini destekleyip desteklemediğini seçer. Bu özellik etkinleştirilmişse sisteminizin aramaya yanıt vermeden önce 30 saniye içerisinde iki kez çağrı yapmanız gerekmektedir.

- 1 Kontrol Panelinin bağlı olduğu telefon numarasını arayın. Bir veya iki kez çaldıktan sonra kapatın
- 2 10-45 saniye içerisinde Kontrol Panelini tekrar arayın. Kontrol Paneli çağrıya yanıt verir.

SİSTEMİN UZAKTAN KONTROL EDİLMESİ

Sisteminizde POTS modülünün yüklü olup olmadığını öğrenmek için tedarikciniz ile görüşün. Telefon ile sisteme bağlandığınızda sistem durumunu kontrol edebilir ve ana işlevleri uzaktan kontrol edebilirsiniz.

ÖNERİ: Sistemin telefon üzerinden duyurduğu anonslar Kontrol Panelinin hoparlörlerinden duyurulmaz.

- 1 Kontrol Paneli yanıt verdikten sonra Kullanıcı Kodunuzu soracaktır. Telefon tuşlarını kullanarak Kullanıcı Kodunuzu

girmek için 15 saniyeniz olacaktır. 15 saniye içerisinde geçerli bir Kullanıcı Kodu girmezseniz sistem aramayı sonlandıracaktır.

Güvenlik amacıyla 5 dakika içerisinde bir Kullanıcı Kodu girmek için 2 telefon çağrısı kullanarak gerçekleştirilen 2 deneme başarısız olursa sistem bağlantıyı keser ve 30 dakika boyunca telefon komutlarına yanıt vermez.

- 2 Sistem Kullanıcı Kodunuzu kabul ettikten sonra sistem durumunu anons eder ve ardından uzak komut seçeneklerini anons eder.

Sistem otomatik olarak bağlantıyı kesmeden önce her uzak komutu için en fazla 60 saniye bekler. Telefonun uzaktan komut tuşunu biliyorsanız komut anonsu sona ermeden önce bunu girebilirsiniz. Sisteminizi kontrol etmek için aşağıdaki telefon tuşlarını kullanın:

1 tuşu	Sistem Durumu Raporu için
2 tuşu	Sistemi Ev dışı Modunda devreye sokmak için
3 tuşu	Sistemi Bekleme Modunda devreye sokmak için
4 tuşu	Sistemi Devreden Çıkarmak için
5 tuşu	Yedek Çıkışı açmak için (kullanılıyorsa)
6 tuşu	Yedek Çıkışı kapatmak için (kullanılıyorsa)
7 tuşu	Sistem Durumu Raporunu durdurmak için
8 tuşu	Aramayı Sonlandırmak için
9 tuşu	Komut Menüsunü tekrarlamak için
# tuşu	Tüm açık sensörleri bypass etmek ve sistemi devreye sokmak için

NOT: Sistemi uzaktan kontrol etmeyi bitirdiğinizde aramayı sonlandırmak için 8 tuşuna basmayı unutmayın.

ÖNERİ: Sistemi uzaktan devreye soktuğunuzda *Çıkış Süresi yoktur*.

ÖNERİ: Otomatik Bekleme özelliği (etkinleştirilmişse) sistemi uzaktan devreye sokarken *çalışmaz*.

SENSÖRLERİN UZAKTAN BYPASS EDİLMESİ

Sistemi uzaktan devreye sokmaya çalışırken açık sensörler varsa sistem mevcut durumu anons eder ve şunu sorar: *“Sensörleri bypass etmek ve devreye sokmak için, kare tuşuna basın.”*

- 1 Tüm açık sensörleri bypass etmek ve sistemi devreye sokmak # tuşuna basın.

Açık sensörler bypass edildikten sonra sistem seçtiğiniz modda devreye girer ve sistem durumunu size bildirir.

SISTEM AYARLAR

KULLANICI YÖNETİMİ

Sistemin kurucusu sisteminiz için bir Ana Kullanıcı Kodunu programlamıştır. Bu kod, diğer 31 Kullanıcı Kodunu ve Kullanıcı Kodu erişim seçeneklerini atamak ve değiştirmek gibi işlemler için sistemi kontrol etmede kullanılabilirler. Ana Kullanıcı Kodu aynı zamanda Araç Kutusunda birkaç sistem kurulum ayarına erişimi sağlar.

NOT: Diğer 31 Kullanıcı Kodunun Araç Kutusundaki ayarlara erişimi engellenmiştir.

Kullanıcı Kodunun Ayarlanması

ÖNEMLİ: Sadece Ana Kullanıcı Koduna sahip olanlar diğer Kullanıcı Kodlarını ekleyebilir veya değiştirebilir.

Kullanıcı Kodlarını ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ana kullanıcı kodunu girin (Fabrika ayarı 1111 olduğu).
- 5 Ayarlar (1/3), **Kullanıcı Yönetimi** düğmesine basın.



- 6 Kullanıcı Yönetimi ekranı bir kerede 3 kullanıcıyı gösterebilir. Listede ilerlemek için ↓ ve ↑ oklarını kullanın.

BİR Kullanıcı Kodunun Eklenmesi

ÖNEMLİ: 0000 ve 0001 Kullanıcı Kodlarına izin verilmez.

- 1 **Kullanıcı Ekle** düğmelerinden birine basın.
- 2 Yeni Kullanıcı Kodu için dört rakamlı bir kod girin ve **Ev içi** düğmesine basın.
- 3 Kodu onaylamak için tekrar girin ve **Ev içi** düğmesine basın.
- 4 Bir doğrulama ekranı görüntülenecektir. **Ev içi** düğmesine basın.

Kullanıcı Kodu Geçerliliği

Onay Ekranı görüldükten sonra **Ev içi** düğmesine bastığınızda Kullanıcı Kodları Erişim Seçeneği ekranı görünecektir. *Girdiğiniz Kullanıcı Kodunun geçerli olup olmadığına* karar veren üç seçenek bulunmaktadır. Bu üç seçenekten birisini seçin:

- Bu Kullanıcı kodunun her zaman geçerli olması için **Her zaman** seçeneğini seçin. **Geri** düğmesine basın.
- Bu Kullanıcı Kodunun hiçbir zaman geçerli olmaması için **Hiçbir zaman** seçeneğini seçin. **Geri** düğmesine basın.
- Bu Kullanıcı Kodunun sadece seçilen günler ve/veya saatlerde geçerli olması için **Plana göre** seçeneğini seçin.

Kullanıcı Kodu Erişim Planları

Kullanıcı Kodlarını *bir veya birden fazla Erişim Planları* ile ayarlayabilirsiniz. Erişim Planları bakım personeli, servis veya temizlik personeli gibi Kullanıcı Koduna sahip insanların sisteminize erişimini sınırlar.



Kullanıcı Erişim Planlarının Eklenmesi veya Düzenlenmesi

- 1 Kullanıcı Kodu için **Plana göre** seçeneğini seçtiyseniz **Planları Düzenle** düğmesi görünür.
- 2 Bir Kullanıcı Kodu Erişim Planını seçmek veya düzenlemek için **Planları Düzenle** düğmesine basın. Ayrıca Plan düzenle ekranından yeni bir kullanıcı planı oluşturabilirsiniz.
- 3 Kullanıcı Erişim Planları ekranında Kullanıcı Kodu için tüm mevcut planlar görüntülenir.
- 4 Yeni bir plan eklemek için **Plan Ekle** düğmesine basın veya bir planı düzenlemek için mevcut plana basın.
- 5 3 Plan tipinden birisini seçebilirsiniz:
 - **Tekrarlayan.** Recurring (Tekrarlama) tipi bu Kullanıcı Kodunun geçerli olduğu günler veya saatler için geçerlidir.
 - **Tarih.** Tarih tipi bu Kullanıcı Kodunun geçerli olduğu *spesifik* bir gün veya saat için geçerlidir.
 - **Tarih Aralığı.** Tarih Aralığı tipi bu Kullanıcı Kodunun geçerli olduğu başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve saat dilimi geçerlidir.

Tekrarlı Kullanıcı Erişim Planları

Kullanıcı Kodları için en fazla 7 Erişim Planını Her Zaman olarak tanımlayabilirsiniz.

- 1 Plan tipi için **Her Zaman** seçeneğini seçin.
- 2 Her Zaman Kullanıcı Erişimi Planı ekranını görüntülemek için calendar (takvim) düğmesine basın.
- 3 Bu kullanıcı kodunun geçerli olacağı günleri işaret kutularını işaretleyerek seçin.
- 4 Bu Kullanıcı Kodunun seçilen günlerde geçerli olması için sol ve sağ saat düğmelerine basarak başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın.
- 5 Planı kabul etmek için **Ev içi** düğmesine veya Plan Tipi ekranına geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Tarihe Göre Kullanıcı Erişim Planları

- 1 Plan tipi için **Tarih** seçeneğini seçin.
- 2 Tarihe göre Kullanıcı Erişimi Planı ekranını görüntülemek için calendar (takvim) düğmesine basın.
- 3 Bu Kullanıcı Kodunun geçerli olması için **Tarih** düğmesine basarak ayı, günü ve yılı ayarlayın.
- 4 Bu Kullanıcı Kodunun seçilen tarihte geçerli olması için sol ve sağ saat düğmelerine basarak başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın.
- 5 Planı kabul etmek için **Ev içi** düğmesine veya Plan Tipi ekranına geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Tarih Aralığına Göre Kullanıcı Erişim Planı

- 1 Plan tipi için **Tarih Aralığı** seçeneğini seçin.



- 2 Tarih aralığına göre Kullanıcı Erişimi Planı ekranını görüntülemek için calendar (takvim) düğmesine basın.
- 3 Bu Kullanıcı Kodunun ilk defa geçerli olacağı ayı, günü, yılı ayarlamak için *ilk* düğmesine basın.
- 4 Bu Kullanıcı Kodunun son defa geçerli olacağı ayı, günü, yılı ayarlamak için *son* düğmesine basın.
- 5 Bu Kullanıcı Kodunun seçilen tarih aralığında geçerli olması için sol ve sağ saat düğmelerine basarak başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın.
- 6 Planı kabul etmek için **Ev içi** veya Plan Tipi ekranına geri dönmek için **iptal** düğmesine basın.

Kullanıcı Erişim Planının Silinmesi

- 1 Kullanıcı Yönetimi Ekranında takvim planı simgesini görüntüleyen bir Kullanıcı Kodunu seçin.
- 2 **Planları Düzenle** düğmesine basın.



- 3 Kullanıcı Erişim Planları ekranında silinecek planı seçin.
- 4 Plan Tipi ekranında **Sil** düğmesine basın
- 5 Kullanıcı Erişim Planını gerçekten silmek istediğinizi doğrulamak için bir onay ekranı görüntülenir. Silmek istiyorsanız **Planı Sil** veya Kullanıcı Erişim Planı

ekranına geri dönmek için **iptal** düğmesine basın.

- 6 İkinci bir onay ekranı görülerek planın silindiği doğrulanacaktır. **Ev içi** düğmesine basın.

Kullanıcı Kodları

Bir Kullanıcı Kodunun Değiştirilmesi

- 1 **Kullanıcı Kodunu** değiştirmek için **Kullanıcı Yönetimi** ekranında **Kullanıcı** düğmesine basın.
- 2 Seçili Kullanıcı Kodunun (veya Pin numarasının) görüldüğünden emin olun ve **Şifreyi Değiştirin** düğmesine basın.




- 3 Dört rakamlı yeni bir Kullanıcı Kodu (veya Pin numarası) girin ve **Ev içi** düğmesine basın.



- 4 Kullanıcı Kodunu onaylamak için Pin numarasını tekrar girin. **Ev içi** düğmesine basın.
- 5 Kullanıcı Kodunun değiştiğini gösteren bir onay ekranı görüntülenir. **Ev içi** düğmesine basın.

Bir Kullanıcı Kodunun Silinmesi

- 1 Kullanıcı Yönetim ekranında bir Kullanıcı Kodunu silmek için **Kullanıcı** düğmesine basın.
- 2 **Sil** düğmesine basın.
- 3 Kullanıcı Kodunu gerçekten silmek istediğinizi doğrulamak için bir onay ekranı görüntülenir. **Silmek istiyorsanız Kullanıcıyı Sil** düğmesine veya Kullanıcı Kodu Erişim Seçeneği ekranına geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.
- 4 Kullanıcı Kodunun silindiğini gösteren bir onay ekranı görüntülenir. **Ev içi** düğmesine basın.

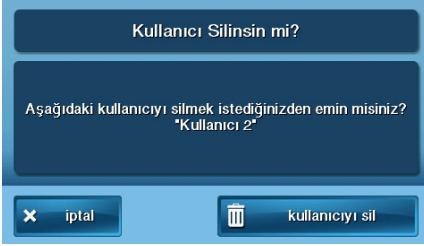

İPUÇU: Ana Kullanıcı Kodunu değiştirebilirsiniz ama bunu silemezsiniz.

Zorlama Kullanıcı Kodunun Ayarlanması


Zorlama Kullanıcı Kodu (Kullanıcı Kodu #8) Merkezi İstasyona bir Zorlama raporunu gizlice göndererek yardım için sessiz alarmı başlatır.

Zorlama Kodunu birisi güvenlik sistemini çalıştırmanız için sizi zorladığında kullanın. Zorlama Kodunu kullanırken Merkezi İstasyona anında sessiz hırsızlık gönderilerek yardım talep edilir.

Zorlama Kullanıcı Kodunu Ayarlayın

- 1 Kullanıcı Yönetimi ekranında **Kullanıcı 8 Zorlama** düğmesine basın.

- 2 Bir onay ekranı görüntülenir. **Zorlama Kullanıcısı Oluşturun** düğmesine basın.

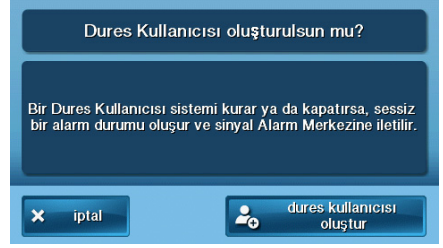

- 3 Yeni Zorlama Kullanıcı Kodu için dört rakamlı bir kod girin ve **Ev içi** düğmesine basın.
- 4 Zorlama Kullanıcı Kodunu onaylamak için Kodu tekrar girin ve **Ev içi** düğmesine basın.
- 5 Bir doğrulama ekranı görüntülenecektir. **Ev içi** düğmesine basın.
- 6 Kullanıcı 8 düzenleme ekranı görünür. Kullanıcı Yönetimi Ekranına geri dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Gizli Zorlama Düğmesi

Ana Ekranın sağ alt köşesinde sistem logosu her zaman görülür. *Sistem logosu gizli zorlama düğmesidir.*



Sistem devredeyken

Sistem devredeyken logoya basıldığında standart devreden çıkartma kodu giriş ekranı görüntülenir. Sistemi devreden çıkartmak için geçerli bir Kullanıcı Kodu veya Zorlama Kullanıcı Kodu girin. Sistem normal şekilde devreden çıkar ancak yardım talebi için Merkezi İstasyona bir sessiz zorlama raporu gönderilir. 2GIG Alarm tedarikçisi tarafından destekleniyorsa, ekranın sol tarafında alarm tedarikçisinin veya Merkezi İstasyonun iletişim bilgileri görünür.

Sistem devreden çıkarıldığında

Gizli zorlama düğmesini sistem devreden çıkarıldığı zaman da kullanabilirsiniz. Logoya basıldığında bir Kod Giriş Ekranı görüntülenir.

Zorlama Kullanıcı Kodunu girin ve sistem yardım talebi için Merkezi İstasyona bir sessiz zorlama raporu gönderir. *Sistem devreden çıkarılmış halde kalır.* 2GIG Alarm tedarikçisi tarafından destekleniyorsa, ekranın sol tarafında alarm tedarikçisinin veya Merkezi İstasyonun iletişim bilgileri görünür.

SİSTEM GEÇMİSİ

Kontrol Paneli sistem olaylarının kaydını oluştukları sıraya göre saklar. Her bir olayın gerçekleştiği tarih ve saat ile işaretlenir.

Kayıd daha kolay okunur hale getirebilmek için sistem geçmişini ekranı yalnızca seçilen olayları görüntüleyecek şekilde filtrelenebilir. Sistemin geçmiş kaydında görüntülenecek olan filtrelenebilir olaylar şunlardır:

- Sistemin devreye sokulması veya devreden çıkarılması
 - Sensörlerin bypass edilmesi (zorla baypaslar ve elle baypaslar)
 - Alarmlar (alarmlar bir kırmızı çizgi ile gösterilir)
 - Uyarılar (uyarılar bir sarı çizgi ile gösterilir)
- Bazı sistem olayları seçilen filtrelerden bağımsız olarak her zaman gösterilir. Bu olaylar şunlardır:
- Yürüyüş testi başladı veya bitti.
 - Programlama modu başladı veya bitti.

Sistem geçmiş kaydını görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 5 Ayarlar (1/3) **Sistem Geçmişi** düğmesine basın. Sistem olaylarının kaydı görünür. Kayıtlar arasında ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın.



- 6 Görüntülenecek olayları seçmek için **Filtreler** düğmesine basın.



- 7 İşaret kutularını işaretleyerek görüntülenecek olayları seçin. Tüm işaret kutularını seçmek için **Tümü** veya tüm işaret kutularını temizlemek için **Hiçbirisi** düğmesine basın.
- 8 İşiniz bittiğinde **Ev içi** düğmesine basın.

SİSTEM TESTİ


Güvenlik sisteminiz kendi kendini izliyor olmasına rağmen sistemi düzenli olarak elle test etmeniz önemlidir. Sistem Testi sistemdeki her sensörü test etmek için kullanılmaktadır. Sistemi test etmek için Ana Kullanıcı Kodu gerekmektedir. Sistem test modundayken ekranın sağ üst köşesinde "T" simgesi yanıp söner.



ÖNEMLİ: Sürekli koruma sağlamak ve sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için Güvenlik Sisteminizi haftada bir test edin.

- 1 Sistemi test etmek için aşağıdakileri yapın:
- 2 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 3 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 4 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 5 Sistem testine erişmek için Ana Kullanıcı Kodunu girin.

6 Ayarlar (1/3) Sistem Testi düğmesine basın.

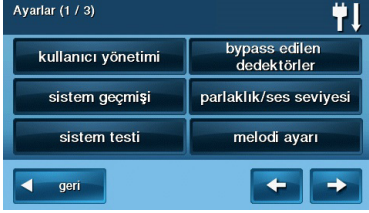

Sensör Testi

Bir sensör test edildiğinde Kontrol Paneli aşağıdakileri yapar:

- Bip sesleri duyurulur ve sensörün adı anons edilir
- Sensör adına göre ekranda yeşil çubuklar yanar
- Sensörün kablosuz sensörünün gücünü göstermek için sinyal çubukları yeşil renkte yanar

NOT: Test başlatma raporları Merkezi İstasyona gönderilir.

- 1 Sensörler listesinden bir sensör seçin (Listede ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarına basın).
- 2 Listelenen her bir sensöre gidin ve testi başlatın.
 - Kapı veya pencere sensörleri için kapı veya pencereleri açın ve tekrar kapatın.
 - Hareket dedektörleri için korunan alandan uzakta durun ve daha sonra alanda yürüyün.
 - Taşınabilir sensörler ve kablosuz tuş takımları için bir düğmeye basın.
 - Duman, CO veya kırık cam dedektörleri için dedektörün test düğmesine basın.


ÖNERİ: Bir sensör için kırmızı çizgi görüldüğünde test başarısız olmuş demektir.



3 Tüm sensörler test edildiğinde bir onay ekranı görüntülenir.

Panel Testi

Panel testi ayrıca Kontrol Paneli göstergelerini ve iskandili test eder.

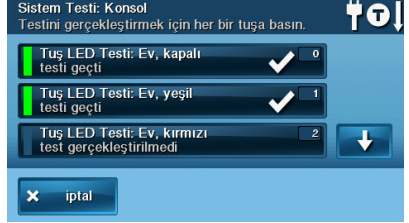

- 1 Panel testlerinin bir listesi Panel Testi ekranında görüntülenir. Listede ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın.
- 2 Her test düğmesine basın ve sorulan soru için **Evet** veya **Hayır** cevabını verin.
- 3 Tüm panel soruları cevaplandığında **Ev içi** düğmesine basın. Bir doğrulama ekranı görüntülenecektir.
- 4 Sistem, Sensör ve Panel Testinden çıkmak için **Ev içi** düğmesine basın.

Telefon Testi

Güvenlik sisteminiz telefon hattınıza bağlanmışsa telefon hattınızı kullanarak Merkezi İstasyon ile iletişim kurabilir. Sisteminiz karasal telefon sisteminin kullanılarak kendi alarm mesajlarını ve sistem arızalarını veya durum mesajlarını gönderebilir. Ayrıca Merkezi İstasyon ile iki yönlü sesli iletişim kurmak için telefon bağlantısını kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Sürekli koruma sağlamak ve sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için Güvenlik Sisteminizi haftada bir test edin.

Araç Kutusunu kullanarak telefon bağlantısını test edebilirsiniz.

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.

- 5 Ayarlar (3/3) seçmek için ← ve → Ev içi düğmelerini kullanın.
- 6 Ayarlar (3/3) **Telefon Testi** düğmesine basın.



- 7 Testi başlatmak için Ana Kullanıcı Kodunu **tekrar** girin.



Sistem, Telefon Testi Durumu ekranını görüntüler. Ekranın üst kısmında test edilecek her işlev görüntülenir.

- 8 Durum mesajlarında ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın. Ekranın alt kısmında her testin sonuçları görünür.
- 9 Herhangi bir test başarısız olmuşsa görüntülenen mesajları not edin ve sisteminizde sorun giderme için alarm kurulumunu yapan kişiyle görüşün.
- 10 Test tamamlandığında Araç kutusuna geri dönmek için **Ev içi** düğmesine basın.

GPRS Modül Testi

Sisteminiz bir hücresel GPRS ile donatılmışsa kendi alarm mesajlarını ve sistem arızalarını veya durum mesajlarını göndererek Merkezi İstasyon ile iletişim kurabilir. Ayrıca Merkezi İstasyon ile iki yönlü sesli iletişim kurmak için sistemin hücresel radyosunu kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Sürekli koruma sağlamak ve sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için Güvenlik Sisteminizi haftada bir test edin.

Araç Kutusunu kullanarak hücresel GPRS bağlantısını test edebilirsiniz.

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 5 Ayarlar ekranını seçmek için (3/3), ← ve → oklarını kullanın.
- 6 Ayarlar (3/3) **cep telefonu testi** düğmesine basın.



- 7 Testi başlatmak için Ana Kullanıcı Kodunu **tekrar** girin.
- 8 Sistem, test durumu ekranını görüntüler. Ekranın üst kısmında test edilecek her işlev görüntülenir.
- 9 Durum mesajlarında ilerlemek için ↑ ve ↓ oklarını kullanın. Ekranın alt kısmında her testin sonuçları görünür.
- 10 Herhangi bir test başarısız olmuşsa görüntülenen mesajları not edin ve sisteminizde sorun giderme için alarm kurulumunu yapan kişiyle görüşün.
- 11 Test tamamlandığında Araç kutusuna geri dönmek için **Ev içi** düğmesine basın.

MELODİ KURULUMU

Sensörlerle korunan kapılarda ve pencerelerde sistem kapının veya pencerenin açık olduğunu anons etmek için bir melodi duyurabilir. Sensörler ayrıca Kontrol Panelinin açıklığının adını seslendirmesi için ayarlanabilir.

ÖNERİ: Melodi ve sesli anonslar sadece sistem devreden çıkarıldığında duyurulur.

Kurulumu yapan kişi her bir sensörün melodi seçeneğini kurulum esnasında ayarlar. Ana Kullanıcı Koduna sahip olan kişi sistemi istediği şekilde özelleştirmek için her bir sensör için melodi seçeneğini değiştirebilir.




ÖNERİ: Bir global sistem seçeneği olarak Menü ekranında **Melodi** seçeneğini kullanarak sistemin tüm sensörleri için melodiler açılabilir veya kapatılabilir.

Her sensör özel melodi seçeneklerini *ayrı* ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında **Melodi** ve **Ses** işaret kutularına dikkat edin. **Melodi** işaret kutusu düğmesi tüm sistem sensörleri için melodiler açık veya kapalı düğmesine dönüşür. **Ses** işaret kutusu düğmesi sistemin mesajlarını açmak veya kapatmak (sesli alarm mesajları hariç) için sesli anonslara dönüşür.
- 4 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 5 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 6 Ayarlar (1/3) **Melodi Ayarı** düğmesine basın. Melodi Ayarı ekranı melodi

duyuracak her kurulmuş sensörü ve sensör için geçerli ayarları gösterir.

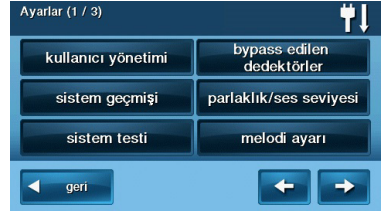

Sensörün melodi seçeneklerini değiştirmek için sensör düğmesine basın.

ÖNERİ: Her bir sensör için 14 melodi seçeneği bulunmaktadır.



- 7 Sensör için istediğiniz seçeneği işaretleyin ve **Ev içi** düğmesine basın.
- 8 İşiniz bittiğinde **Geri** düğmesine basın.


Melodi	Seçenekleri
1 Devre dışı	8 Ding-dong ve Ses #3
2 Sadece Ses	9 Ding-ding
3 Ding-dong #1	10 Ding-ding ve Ses
4 Ding-dong ve Ses #1	11 Melodi #1
5 Ding-dong #2	12 Melodi ve Ses #1
6 Ding-dong ve Ses #2	13 Melodi #2
7 Ding-dong #3	14 Melodi ve Ses #2

PARLAKLIK/SES SEVİYESİ

Kontrol Panelinin ekran parlaklığını ve sistem hoparlörünün ses seviyesini kurulu sisteminize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık ve ses seviyesini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.

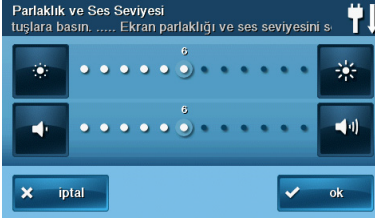

- 5 Ayarlar (1/3) **Parlaklık/Ses Seviyesi** düğmesine basın. Üst çubuğu kullanarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Çubuğun her bir ucundaki düğmeleri kullanarak seviyeyi 1-12 arasında ayarlayabilirsiniz.
- 6 Melodiler ve anonslar için hoparlör ses seviyesini alt çubuktan ayarlayabilirsiniz. Çubuğun her bir ucundaki düğmeleri kullanarak seviyeyi 1-12 arasında ayarlayabilirsiniz.
- 7 Ses seviyesi ayarı alarm iskanidinin sesini etkilemez.
- 8 İşiniz bittiğinde **Ev içi** düğmesine basın.

ARKA AYDINLATMA ZAMAN AŞIMI

Arka aydınlatma zaman aşımı ekranın kullanım sonrasında arka aydınlatmanın açık kalacağı süredir. Arka aydınlatmayı 30 saniye, 1, 2, 5 veya 10 dakika ya da always (her zaman) (ekran her zaman aydınlanır) seçeneklerine ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bir AC gücü kesintisi sırasında Kontrol Panelinin yedek pilini korumak amacıyla bu ayarlar

dikkate alınmaksızın 30 saniye sonra ekran karacaktır.

Arka aydınlatma süresini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 5 Ayarlar (1/3) → düğmesine basın.
- 6 Ayarlar (2/3) **Arka Aydınlatma Zaman Aşımı** düğmesine basın.



- 7 Ekran arka aydınlatması sürelerinden birisini seçin ve **Ev içi** düğmesine basın.

EKRANIN TEMİZLENMESİ

Dokunmatik ekranı temizlemenizi sağlayan özel bir Kontrol Paneli seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek herhangi bir düğmeye basıldığını algılamadan ekranı 30 saniye boyunca kilitler. Ekranı kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

Temizlik amacıyla ekranı kilitlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 5 Ayarlar (1/3) → düğmesine basın.

- 6 Ayarlar (2/3) **Ekrani Temizle** düğmesine basın.



- 7 Ekrani Temizle ekranı 30 saniye boyunca görüntülenir. Kalan süreyi gösterir. Dokunmatik ekran bu süre boyunca kilitlidir. Geri sayım sona erdiğinde sistem Ayarlar ekranına geri döner.



DOKUNMATİK EKRANIN KALIBRASYONU

Ekrani kalibre etmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlara erişmek için kullanıcı şifrenizi girin.
- 5 Ayarlar (1/3) → düğmesine basın.
- 6 Ayarlar (2/3) **Dokunmatik Ekrani Ayarla** düğmesine basın.



- 7 Dokunmatik ekranda bir çarpı işareti görünür. Çarpı işaretinin ortasına

dokunun. Sonraki görünen 2 çarpı ile aynı işlemi tekrarlayın.



- 8 Kalibrasyon başarıyla tamamlandığında bir tamamlanma ekranı görüntülenir. Bitirmek için **Ev içi** düğmesine basın. Bu eylem, sizi **Ayarlar** ekranına geri döndürür.

TARİH VE SAATİ AYARLA


Kontrol Paneli dahili saat ve takvime sahiptir. Ana Ekranda tarih ve saat bilgisi gösterilir. Tarih ve saat bilgisi ayrıca sistem geçmiş ve sistem olaylarının kayıtlı tutulduğu olay günlüğü için kullanılır.

NOT: Bölgeniz için yaz saati uygulaması varsa kurulumu yapan kişi kurulum sırasında sisteminizi bu ayarı otomatik olarak gerçekleştirecek şekilde yapılandırabilir.


NOT: Kontrol Panelinizde bir hücresel GPRS yüklüyse tarih ve saat bilgisi Merkezi İstasyonun hücresel radyosuyla otomatik olarak ayarlanır.

Tarih ve saati ayarlamak aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlar (1/3) → düğmesine basın.
- 5 Ayarlar (2/3), **Tarihi Ayarla** veya **Saati Ayarla** düğmesine basın.

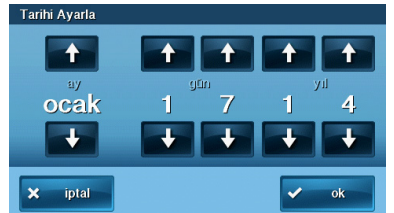

- 6 Güncel tarih ve saati ayarlamak için ↑ ve ↓ oklarına basın. **Ev içi** düğmesine basın.

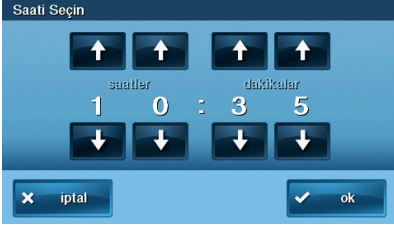

Tarih ve saat ayarının yapıldığını gösteren bir onay ekranı görüntülenir. **Ev içi** düğmesine basın.

YAZILIM VERSİYONUNU GÖRÜNTÜLEYİN


Sisteminizde sorun gidermek için yüklü olan yazılım versiyonunu kontrol edebilirsiniz.

Yazılım versiyonunu görüntülemek için aşağıdakileri uygulayın:

- 1 Ana Ekranda, **Güvenlik** düğmesine basın.
- 2 Güvenlik Ekranında, **Menü** düğmesine basın.
- 3 Menü Ekranında, **Ayarlar** düğmesine basın.
- 4 Ayarlar (1/3) → düğmesine basın.
- 5 Ayarlar (2/3) **Versiyon** düğmesine basın.



- 6 İşiniz bittikten sonra, **Geri** düğmesine basın.

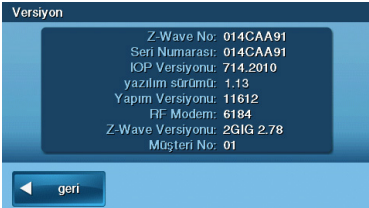

TEDARİKÇİ BİLGİ EKRANI VE GERİ ARAMA BUTONU

2GIG Alarm tedarikçiniz, Kodunuzu Girin ekranını tedarikçinizin iletişim bilgilerini Merkezi İstasyona uygun olarak göstermesi için yapılandırılabilir.

Tedarikçi Bilgi Ekranına Erişim

Tedarikçi Bilgi Ekranına erişmek için:

- 1 Ana Ekrandaki sistem logosuna basın.
- 2 Kodunuzu Girin ekranına dört rakamlı kullanıcı kodunuzu yazın.
- 3 Kodunuzu Girin ekranının sol tarafında 2GIG Alarm Tedarikçinizin veya Merkezi İstasyonun iletişim bilgileri görüntülenir.

Servis Geri Arama Talebi

Servis Geri Arama talebinde bulunmak için:

- 1 Kodunuzu Girin ekranının alt bölümde geri arama butonu görülür.
- 2 Alarm Tedarikçinize veya Merkezi İstasyona bir rapor göndermek için geri arama butonuna basın.

Rapor 2GIG Alarm Tedarikçinize ve Merkezi İstasyona ulaştığında, size tedarikçinizin hizmet sözleşmesi şartları doğrultusunda bir geri arama yapılacaktır. Geri arama konusunda ek bilgiler için 2GIG Alarm Tedarikçiniz ile görüşün.

PROGRAMLADIĞI SEÇENEKLER

Kurulumu yapan kişi kurulumu özelleştirecek farklı seçenekleri programlayabilir. Aşağıda listelenen seçenekler varsayılan ayarları ve özel ayarları belirten bir işareti kutusu veya alanı göstermektedir.

Siren Çalma Süresi

Bir hırsızlık, panik (polis) veya acil sağlık alarmı verildiğinde Kontrol Paneli siren sesini önceden ayarlanan bir süre boyunca duyurur. Süre sonra erdikten sonra siren durdurulur. (Yedek alarmlar süre sınırı olmadan duyurulur.)

4 dakika varsayılan ayardır veya aşağıdaki ayarlar tercih edilebilir:

- ☐ 8 dakika
- ☐ 12 dakika
- ☐ 16 dakika
- ☐ Sınırsız

Sensör Başlatma Sayısının Sınırlanması

Sistem, bir sensörün sistem devredeyken kaç kez yeniden alarm başlatacağının sayısını sınırlayabilir. Bu ayar sensör başına, her devreye sokma periyodu için 1-6 defadır.

2 başlatma varsayılan ayardır veya aşağıdaki ayarlar tercih edilebilir:

- ☐ 1 başlatma
- ☐ 3 başlatma
- ☐ 4 başlatma
- ☐ 5 başlatma
- ☐ 6 başlatma

Yangın Kornası Çalma Süresi

Bir hırsızlık, panik (polis) veya acil sağlık alarmı verildiğinde Kontrol Paneli siren sesini önceden ayarlanan bir süre boyunca duyurur. Süre sonra erdikten sonra yangın alarmı kornası durdurulur.

4 dakika varsayılan ayardır veya aşağıdaki ayarlar tercih edilebilir:

- ☐ 8 dakika
- ☐ 12 dakika
- ☐ 16 dakika
- ☐ Sınırsız

Çıkış Süresi

Çıkış süresi sistem devreye sokulduktan hemen sonra başlar. Bu süre size alarmı kapatmadan belirlenen kapıdan çıkmanıza/ girmenize yetecek zamanı verir. Çıkış Süresi bip sesleri son 10 saniyede daha seri duyurulur.

NOT: Uzaktan devreye sokma Çıkış Süresini başlatmaz.

- 60 varsayılan değerdir veya _____ Kapısı için

Giriş Süresi

Sistem devredeyken belirlenen giriş/çıkış kapısı açılırsa Giriş Süresi başlatılır. Bu süre, alarm başlamadan önce sistemi devreden çıkarmanız için yeterlidir. Giriş Süresi sona ermeden önce Kontrol Panelinde veya Kablosuz Tuş Takımında bir Kullanıcı Kodu girmeniz gerekmektedir. Giriş Süresi boyunca sistemi devreden çıkarmanızı hatırlatan bip sesleri duyurulur.

Sistem iki farklı Giriş Süresini desteklemektedir.

- Giriş Süresi #1 ana giriş kapınız içindir.
- 30 saniye varsayılan değerdir veya _____ Kapısı için

Giriş Süresi #2 ikinci giriş (örneğin bir garaj kapısı) içindir ve tuş takımını almanız ve sistemi devreden çıkarmanıza yetecek zamanı vermektedir.

- 45 saniye varsayılan değerdir veya _____ Kapısı için

24 Saat Acil Sağlık İşlevleri

Sistem, Kontrol Panelindeki Pânico, Yangın ve Acil Sağlık adlı üç adet 24 saat acil sağlık butonunu göstermesi için ayarlanabilir. Kurulumu yapan kişi Kontrol Panelinde hangi acil sağlık düğmelerinin *aktif* olacağını ayarlayabilir.

- ☐ Pânico (Sesli)
- ☐ Pânico (Sessiz)
- ☐ Yangın
- ☐ Acil Sağlık

Hızlı Devreye Sokma

Hızlı Devreye Sokma bir Kullanıcı Kodunu girmek zorunda kalmadan sistemi devreye sokmanıza imkan sağlar. **Bekleme** veya **Uzakta** düğmesine bastığınızda sistem bir Kullanıcı Kodu gerekmeden devreye sokulacaktır.

- Kapalı
- Açık

Hızlı Bypass

Sistem devredeyken normalde açık olan sensörler Kullanıcı Kodunuzu girerek zorla bypass etmenizi gerektirecektir. Sistem devredeyken açık sensörleri bypass etmek için sistemin bir Kullanıcı Kodu gerektirmeyeceği şekilde ayarlanabilir.

- Kapalı
- Açık

Hızlı Çıkış

Hızlı Çıkış özelliği sistem devredeyken Çıkış Süresini başlatmanıza izin verir. Bu özellik sistemi devreden çıkarmadan veya yeniden devreye sokmadan konuttan ayrılmanıza imkan tanır. Hızlı Çıkış seçeneği açıkken güvenlik ekranında bir Hızlı Çıkış düğmesi görünür. Çıkış Süresini başlatmak için düğmeye basın.

Hızlı Çıkıştan sonra sistem önceki Bekleme veya Uzakta moduna geri dönerek yeniden devreye girecektir.

- Kapalı
- Açık

Otomatik Bypass İptali

Normalde, Kullanıcı Ayarlar ile elle bypass edilen sensörler sistem devreden çıkarıldığında kendi baypaslarını otomatik olarak kaldıracaktır. Sistem elle bypass edilmiş sensörlerin baypası elle kaldırılana kadar baypaslı kalacak şekilde ayarlanabilir.

- Kapalı
- Açık

Otomatik Bekleme

Otomatik Bekleme seçeneği sistem Uzakta Modunda devreden çıkarıldıktan sonra kimse dışarı çıkmamışsa sistemi devreden çıkarma moduna geçecektir. Sistem Uzakta Modunda devredeyken Çıkış Süresi sayacı çalışmaya başlayacaktır. Otomatik Bekleme seçeneği açıkken, yalnızca belirlenen bir gecikmeli kapısı açılmıyorsa ve Çıkış süresi boyunca kapalı kalıyorsa sistem

Uzakta Modu yerine Bekleme Modunda devreye girecektir.

- Kapalı
- Açık

Anahtarlık Ses

Sistem, bir kablosuz anahtarlıkla devreye sokulduğunda veya devreden çıkarıldığında anahtarlık sinyalinin alındığını belirtmek amacıyla dahili ve harici iskandillerden bir bip sesi duyuracak şekilde ayarlanabilir. Kontrol Panelinin görünmediği veya anahtarlığın bulunduğu ve başka hiçbir sistem durumunun gösterilmediği yerlerde kurulum yaparken yardımcı olmaktadır.

- Kapalı
- Açık

Anahtarlık Devre Dışı Bırakın

Sistem, alarm oluştuğundan sonra bir kablolu anahtarlık ile devreden çıkarıldığı zaman dahili ve harici iskandillerden özel bip sesleri serisinin duyurulacağı şekilde ayarlanabilir. Bu seçenek, yabancı bir kişinin hala konut içerisinde olmasına istinaden konuta yaklaşırken dikkatli olmanız için sizi uyarır.

- Kapalı
- Açık

Anahtarlık Seçenekleri

Kurulumu yapan kişi sistemle kullanılan her bir anahtarlık (1-8) için hangi seçeneklerin etkin olacağını seçer. Anahtarlığınız için seçilen seçenekleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Seçenekleri	1	2	3	4	5	6	7	8
Çıkış Süresi olmadan devreye sokma								
Anahtarlıkla devreden çıkarmaya izin ver								
Anahtarlık yedek düğmesini etkinleştir								

Seçenekleri	1	2	3	4	5	6	7	8
Yedek Alarm								
Sesli Alarm								
Sessiz Panik Alarmı								
Yangın Alarmı								
Acil Sağlık Düğmeleri Devre Dışı								

Anahtarlıkla Devreye Sokma Bypass Seçenekleri

Seçenekler	Tüm Tuş Takımları
Tüm açık ani sensörlerini otomatik bypass eder ve sistem devredeyken bir sensör kapalıysa baypasını iptal eder.	
Otomatik bypass, sistem devredeyken ani sensörlerini kalıcı olarak açar.	

Yalnızca tüm **ani** sensörleri kapalıyken anahtarlıkla devreye sokmaya izin verir.

Kablolu Tuş Takımı Acil Sağlık Tuşları

Her standart kablolu tuş takımında her bir tuş takımı için etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen Fire (Yangın) ve Police (Polis) acil sağlık düğmeleri bulunmaktadır. Tuş takımlarınız için ayarlanan seçenekleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Seçenek	1	2	3	4
Acil Sağlık Düğmeleri Etkin				
Acil Sağlık Düğmeleri Devre Dışı				

Çıkış Süresini Yeniden Başlatma

Çıkış Süresini Yeniden Başlatma seçeneği konuta tekrar girmeniz gerektiğinde bu süreyi bir kez daha uzatır. Sistem Uzakta Modu veya Bekleme Modunda devreye sokulduğunda Çıkış Süresi, alarmı kapatmak zorunda kalmadan ayarlamadan konuttan ayrılmanıza yetecek süreyi sağlar. Çıkış Süresini Yeniden Başlatma seçeneği seçiliyken konuttan ayrıldıktan sonra ancak Çıkış Süresi zamanlayıcısının sayımı sona ermeden önce konuta yeniden girdiğinizde Çıkış Süresi zamanlayıcısı yeniden başlayarak tekrar ayrılmanız için size yeniden zaman verecektir. Yeniden başlatma seçeneği sistem her devreye sokulduğunda yalnızca bir kez kullanılır.

- Açık
- Kapalı

İptal Gösterimi

Sistem, bir alarm başlatıldıktan sonra ön ayarlı süre dahilinde devreden çıkarılmışsa Merkezi İstasyona bir "iptal" mesajı gönderecektir. Sistem, gönderilen bir iptal raporunu göstermek için veya daha yüksek güvenlik açısından iptal mesajını göstermeyecek şekilde ayarlanabilir.

- Açık
- Kapalı

İptal Süresi

Yanlış alarmlara verilecek yanıtları sınırlamak amacıyla sistem, bir alarm başlatıldıktan sonra ön ayarlı süre dahilinde devreden çıkarılmışsa Merkezi İstasyona bir "iptal" mesajı gönderecektir. Alarm raporu her zaman gönderilir ancak sistemi ön ayarlı süre dahilinde devreden çıkarırsanız bir iptal raporu da gönderecektir.

Bu seçenek Merkezi istasyonun alarmı yanlışlıkla başlatıp başlatmadığınızı veya alarm raporunun yabancı kişiler tarafından başlatılıp başlatılmadığını belirlemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, Merkezi İstasyonun konuta döndüğünüzü bilmesini sağlayacaktır. Bir iptal mesajı gönderilmiş olmasına rağmen Merkezi İstasyon alarmı doğrulayacaktır ve muhtemelen yardım gönderecektir. İptal mesajı sistemin nasıl programlandığına bağlı olarak daha sonraki bir zamanda Merkezi İstasyon tarafından işlenebilir.

- 5 dakika varsayılan ayardır, _____ dakika tercih edilebilir

sirenini geciktirmez. Çevirici süresi dahilinde devreden çıkarılmasıyla iptal gösterimi ayarına bağlı olarak bir iptal mesajı gösterebilir (bkz. "İptal Gösterimi" sayfa 44).

- 30 saniye varsayılan ayardır, _____ saniye tercih edilebilir

İki Yönlü Sesli İletişim

Bir alarm sonrasında sistem Merkezi İstasyon operatörüyle bağlantı kurar ve böylece konut içindeki insanlar ile görüşme sağlanabilir. İki yönlü sesli iletişim seçeneği Kontrol Paneli ve Merkezi İstasyon arasında iletişime izin verir. İki yönlü sesli iletişimler sistem kendi alarm raporunu gönderdikten sonra oluşacaktır. Kurulumu yapan kişi hangi sensörlerin iki yönlü sesli iletişim seçeneğini başlatabileceğini ayarlar.

- Kapalı
- Açık

Telefonla Uzaktan Kontrol Cevabı

Kurulumu yapan kişi sisteminizin telefon ile kontrol seçeneğini destekleyip desteklemediğini seçer. Telefonla uzaktan kontrol cevabı seçeneği açıkса Kontrol Panelinin bir aramayı yanıtlaması için sisteme 30 saniye içerisinde iki kez çağrı yapılması gerekecektir. Bkz. "Sistemin Uzaktan Kontrol Edilmesi" sayfa 28.

- Kapalı
- Açık

Çevirici Süresi

Yanlışlıkla bir alarm başlatılmışsa sistemi devreden çıkarmanıza yetecek süre için çevirme geciktirilecektir. Çevirici süresi Merkezi İstasyona giden trafiği azaltır ve polislin yanlış bir alarm müdahale etmesine neden olmanın cezasını almanızı önleyebilir. Kurulumu yapan kişi ayrıca çevirici süresi olmadan sisteminizi programlayabilir.

NOT: Çevirici süresi ayrıca *durdurma penceresi* olarak da bilinir. Devreden çıkarmanıza yetecek zamanı kazandırır ancak iskandilin

KURULUMU YAPAN KİŞİYE ÖZEL BİLGİ

Kullanıcı Kodları

Ana Kullanıcı

Kullanıcı 2

Kullanıcı 3

Kullanıcı 4

Kullanıcı 5

Kullanıcı 6

Kullanıcı 7

Kullanıcı 8

(Zorlama)

Kullanıcı 9

Kullanıcı 10

Kullanıcı 11

Kullanıcı 12

Kullanıcı 13

Kullanıcı 14

Kullanıcı 15

Kullanıcı 16

Kullanıcı 17

Kullanıcı 18

Kullanıcı 19

Kullanıcı 20

Kullanıcı 21

Kullanıcı 22

Kullanıcı 23

Kullanıcı 24

Kullanıcı 25

Kullanıcı 26

Kullanıcı 27

Kullanıcı 28

Kullanıcı 29

Kullanıcı 30

Kullanıcı 31

Kullanıcı 32

Kullanıcı 33

Kullanıcı 34

Kullanıcı 35

Kullanıcı 36

Kullanıcı 37

Kullanıcı 38

Kullanıcı 39

Kullanıcı 40

Kullanıcı 41

Kullanıcı 42

Kullanıcı 43

Kullanıcı 44

Kullanıcı 45

Kullanıcı 46

Kullanıcı 47

Kullanıcı 48

Kullanıcı 49

Kullanıcı 50

Kullanıcı 51

Kullanıcı 52

Kullanıcı 53

Kullanıcı 54

Kullanıcı 55

Kullanıcı 56

Kullanıcı 57

Kullanıcı 58

Kullanıcı 59

Kullanıcı 60

ÖNEMLİ: Kullanıcı kodlarınızı bu sayfa üzerinde not aldıysanız bu kılavuzu güvenli bir yerde muhafaza edin!

Sensör Bölgeleri (1-48, 63-74)

Bölge 1
Bölge 2
Bölge 3
Bölge 4
Bölge 5
Bölge 6
Bölge 7
Bölge 8
Bölge 9
Bölge 10
Bölge 11
Bölge 12
Bölge 13
Bölge 14
Bölge 15
Bölge 16
Bölge 17
Bölge 18
Bölge 19
Bölge 20
Bölge 21
Bölge 22
Bölge 23
Bölge 24
Bölge 25
Bölge 26
Bölge 27
Bölge 28
Bölge 29
Bölge 30
Bölge 31
Bölge 32
Bölge 33
Bölge 34
Bölge 35
Bölge 36
Bölge 37
Bölge 38
Bölge 39
Bölge 40
Bölge 41
Bölge 42
Bölge 43
Bölge 44
Bölge 45
Bölge 46
Bölge 47
Bölge 48
Bölge 63
Bölge 64
Bölge 65

Bölge 66
Bölge 67
Bölge 68
Bölge 69
Bölge 70
Bölge 71
Bölge 72
Bölge 73
Bölge 74

SERVIS BİLGİSİ

Yerel Alarm tedarikçiniz alarm sisteminizin bakımını yapmak için en nitelikli kişidir. Alarmınızın kurulumunu yapan kişi ile bir rutin servis planı oluşturduğunuzdan emin olun.

BU EKİPMAN EN AZ 3 YILDA BİR NİTELİKLİ TEKNİSYEN TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Önemli Güç Kaynağı Bildirisi

Kontrol Paneli bir güç kaynağına bağlanarak beslenir. Güç kaynağının bağlantısı kesildiğinde güç kaynağını anahtarlamasız bir yuvaya takıldığından emin olun. Güç kaynağını anahtar ile kontrol edilen bir yuvaya bağlamayın.

DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

FCC TELEFON KURALLARI VE DÜZENLEMELERİ

FCC Kuralları, bu alarm çevirici sisteminin bir telefon numarası için 15'den fazla çevirme denemesi yapmasına izin vermemektedir. Aramalar sırayla iki veya daha fazla farklı numaraya yapıldığında ya da bu aramalar bir numaraya 10'ar dakika aralıklarla yapıldığında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. FCC Kuralları ve Düzenlemeleri belirli uygulamalara göre farklılık gösterebilecek olan yeniden deneme sürelerini belirtmemektedir. Bu tekrar deneme süresini ayarlarken yerel, devletlerarası, yabancı ve özel şebeke araması tamamlama özelliklerini, şebeke işlem süresini, yeterli çağrı sayısını ve meşgul/cevapsız modlarını dikkate alın.

FCC Bölüm 68 Bildirisi

Bu ekipman FCC kuralları Bölüm 68 ve/veya Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA) tarafından kabul edilen gereksinimlere uygundur. Bu ekipmanın arka tarafında yer alan etikette diğer bilgilerle birlikte FCC ID: EF4... veya US: EF4 ... formunda bir telefon ürünü tanımlayıcısı ve zil devresi eşdeğer numarası (REN) yazmaktadır. Talep edildiğinde bu bilginin telefon şirketine verilmesi zorunludur.

Bu ekipmanı konutun kablo bağlantısına bağlamak için kullanılan bir fişin ve yakın ayrıca telefon şebekesinin FCC Bölüm 68 kuralları ve ACTA tarafından kabul edilen gereksinimlere uyumlu olması gerekmektedir. Uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş bu ürünle birlikte gönderilir. Jaklar ve fişler uyumlu bir modüler jake bağlanmak için üretilmiştir. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın.

Zil devresi eşdeğer numarası (REN) telefon hattına bağlanabilecek cihazların sayısını belirlemek için kullanılır. Bir telefon hattında gerekenden fazla REN bulunması cihazın gelen aramaya cevaben zil çalmamasına neden olabilir. Birçok alanda toplam REN sayısı beşten (5) fazla olmamalıdır. Toplam REN sayısıyla belirlendiği sayıda cihazın hatta bağlanması için telefon şirketiyle

görüşerek arama alanı için azami REN sayısını öğrenin. 23 Temmuz 2001 tarihinden sonra onaylanan ürünler için ve bu ürün için REN, US: AAAEQ##TXXX formatında ürün tanımlayıcısının bir parçasıdır. ## işaretleriyle temsil edilen haneler ondalık nokta olmayan REN'dir (örneğin 0.3 değerinin REN'i 03'dür). Daha eski ürünler için REN etikette ayrı olarak gösterilir.

Bu ekipman telefon şebekesine zarar veriyorsa telefon şirketi geçici servis kesilmesinin gerekebileceği hususunda sizin önceden bilgilendirecektir. Fakat, erken bildirim faydalı olmuyorsa telefon şirketi müşteriyi mümkün olan en yakın zamanda bilgilendirecektir. Ayrıca, gerekli olduğunu düşünüyorsanız FCC kurallarıyla ilgili bir şikayetinizi belgeleme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Telefon şirketi kendi tesisinde, ekipmanda, faaliyetlerinde ve ekipmanın çalışmasını etkileyen prosedürlerde değişiklik yapabilir. Bu durum söz konusu olduğunda telefon şirketi kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla gerekli modifikasyonları yapmanız için size bir ön bildiride bulunacaktır.

Bu ekipmanda bir arıza meydana gelirse onarım ve/veya garanti bilgisi veya ürün iadesi yetki belgesi (RPA) için alarm kurulumunu yapan tedarikçi ile görüşün. Arıza, telefon şebekesine zarar veriyorsa telefon şirketiniz sorun düzeltilene kadar ekipmanı şebekeden çıkarmanızı talep edebilir. Kullanıcı tarafından onarım yapılmamalıdır. Aksi halde garanti geçersiz olur.

Bu ekipman telefon şirketinin sağladığı kamu hizmeti üzerinde kullanılmamalıdır. Paralel hatlara bağlantı resmi tarifelere bağlıdır. Bilgi için kamu hizmetleri komisyonuyla görüşün. Bu ekipman iştirme uyumlu (HAC) telefon ahizelerinde kullanılmaya uygundur.

Alarm Çevirme Ekipmanı

Evinizde, telefon hattına bağlı bir kablolu özel alarm ekipmanı varsa diğer alarmsız cihazların kurulumunun alarm ekipmanınızı devre dışı bırakmadığından emin olun. Neyin alarm ekipmanını devre dışı bırakacağı hakkında sorularınız varsa telefon şirketinizle veya kurulumu yapan kişi ile görüşün.

ÖNEMLİ: Acil sağlık numaralarını programlarken veya acil sağlık numaralarına test çağrıları yaparken aşağıdakileri unutmayın:

- 1 Hatta kalın ve çağrının nedenini kısaca açıklayın.
- 2 Bu tür aktiviteleri yoğun olmayan saatlerde örneğin sabah erkenden veya akşam geç saatlerde gerçekleştirin.
- 3 Çeviricinin yeniden programlanması gerekiyorsa güncel çevirici programlamasıyla ilgili merkezi istasyon operatörünün vereceği talimatları takip edin.


Alarm çevirme ekipmanı bir acil sağlık da telefon hattının kontrolünü ele geçirebilmeli ve arama yapabilmelidir. Bunları, diğer ekipman (telefonlar, cevaplama sistemleri, bilgisayar modemi vb.) telefon hattını kullanıyor olduğunda bile yapabilmelidir. Bunu yapmak için alarm çevirme ekipmanının elektriksel olarak seri bağlantılı ve aynı telefon hattındaki diğer ekipmanların hepsinden önce gelen RJ31X'e bağlanması gerekmektedir. Önceki sayfada gösterilen şekilde doğru kurulum nasıl yapıldığı resmedilmiştir. Bu talimatlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa telefon şirketinizle veya RJ31X yakın ve alarm çevirme ekipmanının kurulumu konusunda bilgi sahibi vasıflı bir kişiyle görüşebilirsiniz.

Alarm Kurulum Notları

RJ31X yakıyla donatılmış ürünler için hat ele geçirme özelliği onaylanacaktır. Yerel telefon ve gelen hat bağlantılarının ters olmadığından emin olun. Alarm çevirici merkezi istasyon ile iletişim kurabiliyorsa bu hatlar ters değildir.

Kullanıcı için Yeni Hizmetler Bildirisi

Kurulum ve/veya gözetim şirketi yeni telefon hizmeti, örneğin DSL yüklendiğinde bilgilendirilecektir.

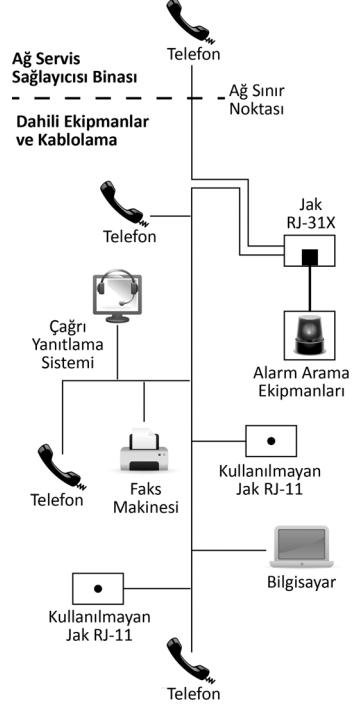

KABLOSUZ ÜRÜN BİLDİRİSİ

GPRS kontrolleri güvenilir bir iletişim bağlantısı sağlar ve taşınabilir kablosuz sinyali iletişimdeki önemli ihtiyacı karşılar; fakat, dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

Sadece ABD'de ki kurulumlar için: Radyoların, FCC Kuralları ve Düzenlemelerinin 15. Bölümünde belirtilen cihazların tarifine uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar sınırlı bir verici gücüne ve dolayısıyla sınırlı bir aralığa sahiptir.

Bir alıcı bir kerede birden fazla sinyale yanıt veremez ve kod ayarlarından bağımsız olarak kendi çalışma frekanslarında veya bu frekanslara yakında oluşan GPRS sinyalleri tarafından engellenebilir.

İzinsiz değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma hakkını geçersiz kılabilir.

Sık kullanılmayan GPRS bağlantıları algılanamayan parazit veya arızalara karşı koruma sağlamak için düzenli olarak test edilmelidir.

Bir distribütör veya satıcı olarak faaliyet göstermeden önce GPRS hakkında genel bilgi edinilmesi ve bu esasların son kullanıcılarla paylaşılması gerekmektedir.

FCC VE INDUSTRY CANADA YASAL BİLGİLERİ

BİLDİRİ: İzinsiz değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma hakkını geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15, B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına göre test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı bir parazitlenmeye neden olmamalı ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olacak parazitlenme dahil her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bu sınırlamalar konutta yapılan kurulumlarda zararlı parazitlenmelere karşı uygun koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman GPRS frekansı enerjisini kullanmakta ve yaymaktadır ve talimatlara uygun şekilde kurulmamış ve kullanılmamışsa GPRS iletişimlerinde zararlı parazitlenmelere neden olabilir. Fakat, özel bir kurulumda parazitlenme oluşmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman, GPRS veya televizyon sinyallerinde kapatılıp tekrar açılmasıyla anlaşılabilecek zararlı parazitlenmeye neden oluyorsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birden fazlasını uygulayarak parazitlenmeyi gidermesi önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışı bağlayın.
- Yardım için tedarikçinize veya deneyimli bir GPRS/televizyon teknisyeniyle görüşün.

Industry Canada Bildirisi (Kanada'da ki kullanıcılar için)

Industry Canada (IC) etiketi ekipmanın onaylı olduğunu belirtmektedir. Bu onay, ekipmanın belirli telekomünikasyon ağının koruyucu, işlevsel ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelmektedir. IC, ekipmanın kullanıcı memnuniyetini sağlayacak şekilde çalışacağını garanti etmez.

Bu ekipmanı kurmadan önce kullanıcıların yerel telekomünikasyon şirketinin tesislerine bağlanma izni bulunduğundan emin olması gerekmektedir. Ayrıca ekipmanın kabul edilmiş bir bağlantı yöntemi izlenerek kurulması gerekmektedir. Bazı durumlarda şirketin tek hat bireysel hizmet ile ilişkili dahili kablo bağlantısı onaylı bir konnektör tertibatıyla (telefon uzatma kablosuyla) genişletilebilir. Müşterinin yukarıdaki koşullara uyulmasının bazı durumlarda hizmet sorunlarını önlemeyeceğinin farkında olması gerekmektedir.

Onaylı ekipmanda yapılacak onarımlar tedarikçinin gösterdiği yetkili bir Canadian

bakım tesisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu ekipmanda kullanıcı tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler ya da ekipman arızaları telekomünikasyon şirketinin kullanıcı tarafından ekipmanın bağlantısının kesilmesini istemesine yol açabilir.

Kullanıcıların kendi güvenlikleri için elektrik kurumlarının topraklama bağlantılarının, telefon hatlarının ve varsa dahili metal su borusu sisteminin birlikte bağlanmasını sağlaması gerekmektedir. Bu önlem bilhassa kırsal bölgelerde çok önemlidir.

DİKKAT: Kullanıcıların bu tür bağlantıları kendi başlarına yapmaya kalkışmak yerine uygun bir elektrik denetleme kurumu veya elektrikçiyle görüşmesi gerekmektedir.

Zil Devresi eşdeğer Numarası (REN) bir telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum cihaz sayısının gösterimini sağlar. Bir arabirimdeki sonlandırma, tüm cihazların zil devresi eşdeğer numarasının toplamda 5'i aşmaması gerekliliğine tabi olan cihazların herhangi bir kombinasyonundan oluşabilir.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Ünitenin yük numarası veya REN numarası için ekipmanın etiketine bakın. bu cihaz Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz bir parazitlenmeye neden olmamalı ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olacak parazitlenme dahil her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

NOT: Bu güvenlik sistemi UL 681 (Hırsızlık ve Soygun Alarm Sistemleri) ve UL 827 (Merkezi

İstasyon Alarm Servisleri) ile uyumludur.



ALARM SİSTEMİ SINIRLAMALARI

Bu güvenlik sistemi hırsızlık, yangın veya diğer acil sağlık lara karşı garanti edilen bir koruma sunamaz. İş yeri veya konutlarda kurulan tüm alarm sistemleri çeşitli nedenlerden dolayı ödüne verebilir veya uyarı yapmayabilir. Örneğin:

- Yabancı kişiler korumasız açıklıklardan giriş yapabilir veya bir alarm sensörünü bypass etmek ya da alarm uyarı cihazının bağlantısını kesmek için teknik bilgi sahibi olabilirler.
- İşgalci dedektörleri (sensörleri) güç sağlanmadığında çalışmaz. Pille çalışan cihazlar pil olmadan, tükenmiş pillerle veya piller yanlış takılmışsa çalışmaz. Yalnızca AC gücünden beslenen cihazlar AC gücü herhangi bir sebeple kesildiğinde çalışmazlar.
- Kablosuz sensörlerden gönderilen sinyaller, sinyal yolu haftalık test sırasında kontrol edilmiş olmasına rağmen alarm Kontrol Paneline ulaşmadan önce metal nesneler tarafından engellenebilir veya bunlardan yansıyabilir. Sensörün sinyal yoluna bir nesne getirildiğinde engelleme oluşabilir.
- Kullanıcı bir panik veya acil sağlık düğmesine yeterince çabuk ulaşamayabilir.
- Telefon hatlarının bir konuttaki alarm sinyallerini iletmesi gereken Merkezi İstasyon geçici olarak hizmet veremiyor olabilir. Telefon hatları, teknik bilgili işgalcilere karşı zayıftır.
- Sistem acil sağlık a gerektiği gibi yanıt verse bile konuttaki kişilerin kendilerini acil sağlık dan korumak için yeterli süreleri olmayabilir. İzlenen bir alarm sistemi için yetkililer uygun şekilde cevap vermeyebilir.
- Sirenler, ziller veya kornalar gibi alarm uyarı cihazları kapalı ya da kısmen açık kapıların diğer tarafında yerleşmişse insanları uyaramaz veya uyuyanları uyandıramaz. Konuttaki uyarı cihazları yatak odalarından farklı bir seviyede ses duyuruyorsa bunların yatak odalarındaki insanları uyandırması veya uyarması ihtimali daha azdır. Alarm bir stereo, GPRS, klima veya başka ev araç gereçleri ya da konuta yakın yoldaki trafikten dolayı alarmın sesini bastırıyorsa uyanık insanlar dahi uyarıyı duyamayabilirler. Son olarak, alarm uyarı cihazları yüksek sese rağmen işitme engelli kişileri uyaramayabilir veya uykusu derin olan kişileri uyandıramayabilir:
- Duman dedektörleri, Amerika Birleşik Devletlerinde konutlarda meydana gelen yangınlardaki ölüm sayısının azaltılmasında önemli bir rol oynarken bunlar Federal Acil Sağlık Yönetim Birliği tarafından yayınlanan verilere göre tüm yangınların %35'i için erken uyarı sağlayamamaktadır. Bu sistemle birlikte kullanılan duman dedektörlerinin çalışmamasının sebeplerinden bazıları; örneğin bacalarda, duvarların içinde, çatılarda veya kapalı kapıların diğer tarafındaki dumanın dedektörlere ulaşamaması. Duman dedektörlerinin yanlış kurulmuş ve yerleştirilmiş olması. Duman dedektörlerinin örneğin bacalarda, duvarların içinde, çatılarda veya kapalı kapıların diğer tarafındaki dumanın dedektörlere ulaşamadığı yerlerdeki yangınları algılayamaması. Duman dedektörleri bir konutun veya binanın başka bir katındaki yangını algılayamayabilir. Örneğin; ikinci kattaki dedektör birinci kattaki veya zemin kattaki yangını algılayamayabilir. Bunun dışında, duman dedektörlerinin algılama sınırlamaları bulunmaktadır. Hiçbir duman dedektörü her zaman, her tür yangını algılayamaz. Dedektörler genelde yatakta sigara içmek, şiddetli patlamalar, gaz kaçağı, yanıcı maddelerin yanlış şekilde muhafaza edilmesi, aşırı yüklenen elektrik devreleri, kibritlerle oynayan çocuklar veya kundakçılık gibi dikkatsizlik ve güvenlik tehlikelerinden kaynaklanan yangınların uyarısını her zaman yapamaz. Yangının türüne ve/veya duman dedektörlerinin bulunduğu konumlara bağlı olarak dedektör beklenildiği şekilde çalışsa bile yaralanma veya ölümü önlemek için konuttaki herkesin kaçmasına imkan sağlamak için yeterince uyarı yapmayabilir.

- Diğer elektrikli cihazlar gibi bu ekipman da bileşen arızalarına maruz kalabilir. Ekipman on yıl kullanım ömrüyle tasarlanmasına rağmen elektronik bileşenler herhangi bir anda arızalanabilir.

Bir işgal veya yangın olayında alarm sisteminin çalışmamasının en genel sebebi yetersiz bakımdır.

Bir alarm sisteminin kurulması sayesinde ev sahiplerini daha düşük sigorta ücreti ödeyebilirler ancak bir alarm sistemi sigortanın yerine geçmemektedir. Ev sahipleri ve kiracılar sağduyulu bir şekilde kendilerini, ailelerini ve mülklerini korumaya devam etmelidir.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

En uygun performans için Kontrol Paneli aşağıdaki koşullarda çalıştırılmalıdır:

- **Çalışma Sıcaklığı** 0°C- 49°C (32°F-120°F)
- **Nem** %0 – 90, Yoğuşmasız


SINIRLI GARANTI

Bu Nortek Security & Control ürünü, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı Doğrusal ürün (1) yıl garantilidir. Bu garanti sadece direkt Nortek Security & Control'den veya Nortek Security & Control'nin normal dağıtım kanallarından toptan satın alan müşteriler için geçerlidir. Nortek Security & Control, tüketicilere ürün garantisi vermez. Tüketiciler, kendi bayilerine sağlıyorsa bayi garantisinin şartlarını sormalıdır.

Mal, gelir veya kar kaybı veya sökme, montaj veya yeniden montaj maliyeti bağlamında bu ürünün kullanımı veya performansından kaynaklanan veya onlarla bağlantılı hasarlar veya diğer dolaylı hasarlar için Nortek Security & Control hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmeyecektir. İşlevleri için tüm belirtilen garantiler yalnızca garanti süresi sona erinceye kadar geçerlidir. Bu Nortek Security & Control Garantisi, açık veya örtük tüm diğer garantilerin yerine geçer.

Garanti hizmetleri için bu Kullanım Kılavuzunun arka kapağında bulunan iletişim bilgisinden yararlanarak yerel alarm kurulumu ve servisi yetkilinizi arayın.

YEREL ALARM VE HİZMET PROFESYONEL:

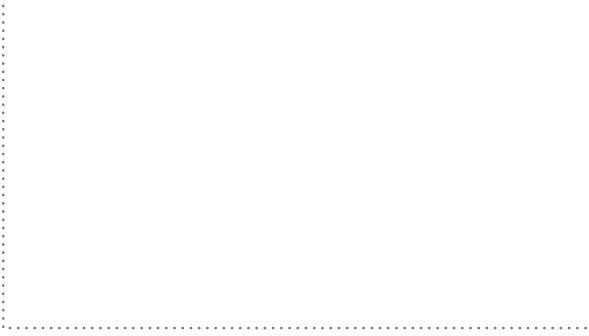

 **NORTEK**
SECURITY & CONTROL